Q麦

CS-100

麦克风音箱设备用户说明书

服务热线: 400 6828 333 腾讯科技(深圳)有限公司 授权 广东得胜电子有限公司 设计制造 © 2016 Tencent. All Rights Reserved

产品特性


Q麦是腾讯授权的麦克风音箱设备。

- 自然清晰的语音 扬声器具有清晰自然的声音表现力; 具有抗 RF 射频信号干扰。
- 3 米拾音距离 选用卓越电容式麦克风,采集声可达 20Hz-20kHz。可享受自由走动的通话乐趣。
- 支持 PC/ 手机连接 支持连接所有的手机终端 /Pad,以及兼容 PC 系统: Windows2000、WindowsXP、win7、win8。
- 即插即用 内置线缆伸缩器,可抽出连接手机或者 PC。
 无需外接线。自带电池,连接 PC 时自动充电。
- 轻巧便携 直径仅130mm,轻巧便携。

标准配置

主机	1 个
手机支架	1 个
说明书	1份


功能展示

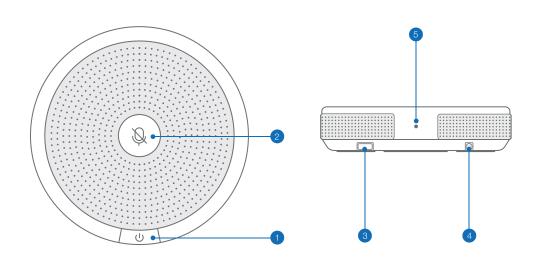

- 1 电源开关及电源指示灯:长按电源开关 0.5 秒开机,指示灯亮;再长按电源开关 0.5 秒关机,指示灯熄灭;电源指示灯亮蓝灯,表示电量足,当指示灯亮红灯时,表示电量过低,请充电;
- ② 麦克风静音控制:开机后按下静音键,静音指示灯红灯亮起,静音功能开启;再次按下静音键, 指示灯熄灭,静音功能关闭;
- ③ 可伸缩的 USB 插头连接线:连接电脑和充电使用;
- 4 可伸缩的 3.5mm 插头连接线:连接手机 / 平板电脑及 PC 音频口使用;
- 5 3.5mm 扩展插座:同型号产品的 3.5 插头与 3.5mm 扩展插座连接,实现扩展使用。

使用说明


- i. 手机 /Pad: 开电话会议 / 打电话 / 视频通话
- 1. 从底部抽出 3.5mm 插头连接线,插入手机耳机插孔;
- 2. 按下Q麦电源开关,长按 0.5 秒,蓝色灯亮;
- 3. 加入电话会议或拨通电话,推荐QQ多人电话。

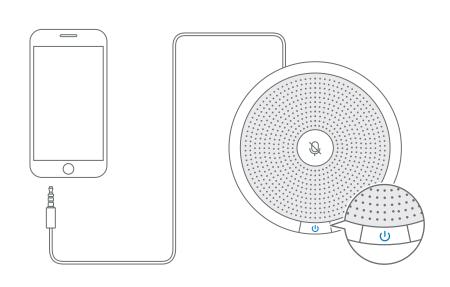

- 4. 将手机放上手机支架。解放双手啦!
 - a. Q麦采用2个360度全向麦,无论你在哪个方位说话,都能清楚采集。距离越近,采集的声音越大。

2


b. 如果你想和身边的人说悄悄话(不希望电话哪头的人听到),可按下Q麦中间的静音键。

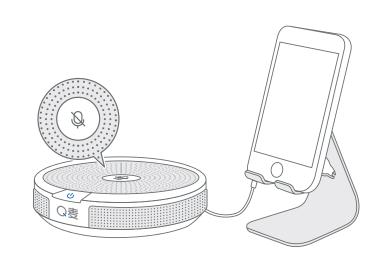

3


使用说明

- ii. PC 或 Mac: 开电话会议 / 视频通话
- 1. 从底部抽出 USB 插头连接线,插入电脑 USB 插口;(Q麦将自动充电)
- 2. 按下Q麦电源开关,长按 0.5 秒,蓝色灯亮;
- 3. 加入电话会议或拨通电话,推荐QQ电话和视频通话;
- 4. 一切妥妥的。如果你想和身边的人说悄悄话(不希望电话那头的人听到),可按下Q麦中间的静音键。

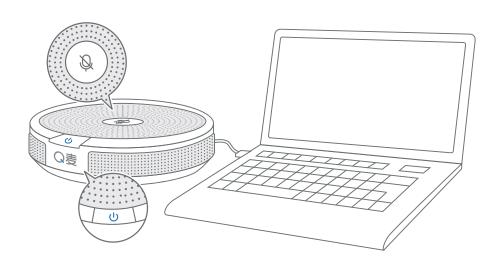

使用说明


- iii. **手机** /Pad: 听音乐
- 1. 从底部抽出3.5mm插头连接线,插入手机耳机插孔;
- 2. 按下Q麦电源开关,长按 0.5 秒,蓝色灯亮;
- 3. 打开音乐播放(如QQ音乐等);
- 4. 将手机放上手机支架。

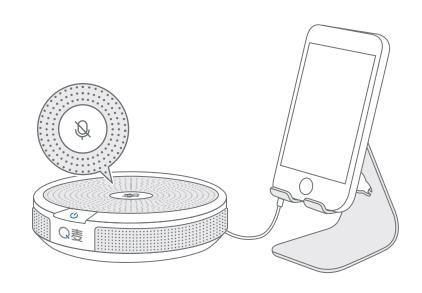

5


充电说明


• 用户可选用输出为 DC 5V 的适配器给Q麦充电;也可用 USB 插头直接连接电脑给Q麦充电,但要确保电脑是开机状态;电脑上可边充电边使用Q麦;

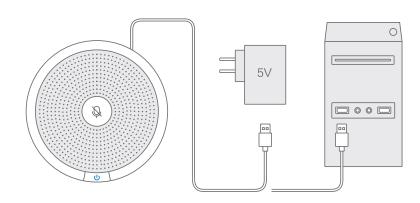

• 连接充电设备后, 电源指示灯红灯闪亮, 当电源指示灯变为蓝灯时, 表示电量已足, 完成充电。若开机状态下充电, 电源指示灯不显示充电状态;








已充满


- 第一次使用建议先充满电再使用,即充到电源指示灯亮蓝灯为止;
- 当电源指示灯亮红灯时,表示电池电量很低,需要及时充电。

伸缩线操作方法

- 1. 取出插头,将线材拉伸至需求的长度(最长约70cm);
- 2. 拉伸线材时,可听到"嗒"声响,每个声响代表可固定的节点;
- 3. 收线时,将线材延长拉伸至离开固定的节点,再慢慢将线材送回机身内。

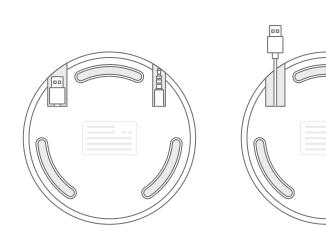

频率响应曲线图

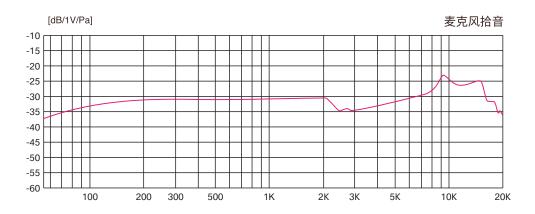

技术参数

麦克风灵敏度: -31dB ±3dB输出功率: 2.5W麦克风频响: 20Hz-20kHz电池规格: 3.7V/800mA输入最大电压: 1.5V充电时间: 2-3h指向性: 全指向使用时间: 约 8h录音: 立体声双通道 24bits/96kHz充电规格: 5V/500mA


播放: 高保真 24bits/96kHz

简单故障处理

麦克风拾音	可能原因	处理方法
开不了机	电量过低或者没电量	需充电
没有声音	连接是否正确,音量是否打开	调高连接设备的音量
声音失真,语言不清晰	声音过大/小	调节连接设备的音量大小
充电时间过长	充电器是否符合 本产品的充电规格	是否直接连接到电脑,请不要 通过USB集线器进行连接
电池无法充电	充电设备故障或电池已经充满	更换功能正常的充电设备

注意事项

- 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修;如有任何问题或服务需求请联系当地经销商
- 2 低电量或长时间不使用时应将电池充满电,以保证电池的使用寿命
- 3 请勿将电池或电池组放在日照、火烤等类似过热环境中
- 4 注意: 电池或电池组更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换并 注意电池极性
- **5** 禁止:禁止电池反接,短路,猛烈撞击和作为儿童玩具;不能使用其他充电装置为本机电池充电,也不能用本机为其他的电池充电,使用不当会有爆炸危险;禁止对非充电电池充电。
- 6 整机及附件都应放置在室内干燥通风处,避免雨淋、水滴、进水、重摔及覆盖通风孔
- 7 为保护环境,请将废弃电池放入指定的分类垃圾桶或寄回给生产商,不可直接丢弃
- 8 应保持电源或充电适配器的操作方便。长时间不用时,请将适配器从电源插座中拔出





9