



DG-N200H

有线无线一体视像跟踪会议系统

**Wired and wireless integrated video tracking
conference system**



目录

- P1 前言
- P1 安全信息
- P3 会议主机—产品特点
- P5 会议主机—主要功能说明
- P6 话筒—产品特点
- P7 话筒—外观说明
- P8 软件使用说明

前言

感谢您选购得胜会议系统产品。为了您能够更好地了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333

或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



不要将任何杂物掉落在设备中

- 应避免重金属或易燃物体、液体或杂物，掉落在设备

电源

- 在操作本设备之前，首先要确定设备的工作电压是否与本地电网电压一致。
- 不要随意折弯电源线，也不要主机上压重物。否则，可能损坏电源线，或引发火灾或电击。
- 从AC插座上拔掉电源线时，应直接握住插头拔下。（不可直接拽拉线缆本身）。
- 若长期不使用设备，应从电源插座上拔下电源插头。
- 必须在合格的专业维修站更换交流电源线。

不要拆散设备

- 不要打开或拆掉设备机壳，触摸机壳内部，否则有可能造成电击后果。

万一发生故障

▪ 假如遇到设备冒烟，或散发出怪异的气味，或者噪声突增，应首先关断系统电源，断开电源线缆和各种连接电缆，然后与购买地销售商或本公司授权的特约维修服务中心联系。



须知事项

安装/贮放:

不要将设备系统暴露在:

- 极高温和低温的地方;
- 湿气和尘土严重房间;
- 强烈震动的地方;
- 附近有产生过强磁场的设备;
- 附近有发射过强无线电波的设备;
- 嘈杂的地方;

清洁: 应使用柔软干布擦拭机器的机箱和面板。若污垢较严重时, 使用中性清洁液微微弄湿软布擦去, 然后再用干布擦净。不要使用任何类型的磨料、去污粉, 或溶剂诸如稀释剂、汽油、酒精, 否则可能会损伤设备的装饰涂层。

若您还有任何有关本设备的疑问或问题, 请向最近的公司销售商咨询。



产品特点

本数字会议系统是一套基于IP网络化传输、控制的音频产品, 基于IEEE 标准以太网网络通讯。配合5寸触摸屏或软件控制系统, 帮助用户实现多套系统的快速部署和远程管理。

从小型会议室到大型会议中心, 本系列皆可满足用户在不同场合的应用需求。

本数字会议系统采用网络化协作管理, 系统主机和话单元可设置IP地址, 话单元和控制主机间采用先进的TCP/IP网络化连接方式, 可实现控制平台与主机控制管理, 实现分布式应用及管理; 多台会议主机可分别作为独立的会议系统, 也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统, 实现灵活的多会议室配置功能; 本系列TCP/IP数字会议系统主机与会议单元采用手拉手方式连接话单元, 话单元首尾串联连接的方式。所有话筒采用POE供电方式可采用话筒与话筒串联, 也可连接POE供电交换机, 实现多种方式连接管理。



核心优势

- 系统主机和单元间采用TCP/IP框架协议加密传输数据,支持通用交换机进行数据交换、支持菊花链连接;
- 采用自适应躲避干扰技术,实现更强抗干扰能力,多个信号可用;
- 数字环状网络技术音频时钟同步传输技术,音频延时小于3ms,采样率48K的非压缩音频传输;
- 主机支持双机热备份,当一台主机出现故障时,可自动切换至从机运行,实现双备份功能;
- 主机支持多台级联,以适应大型会议室拼合使用;
- 具备茶水、纸笔等服务功能,需求实时显示至主机显示屏;
- 具备声控启动话筒功能及门限级别可调节;
- 系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统有线发言单元数量不受限制,同时发言人数1-99可调;
- 主机内置32通道同声传译通道,可扩展为64通道(选配);
- 支持万维网络接口,自适应网络地址;分布式会议系统,只需1台主机即可单独会议室独立使用,也可多个会议室接入组网使用;
- 主机具有自动混音功能;
- 主机及单元麦克风增益和EQ独立可调,内置高、中、低音均衡调节,话筒总音量控制,可统一关闭话筒内置喇叭声音;
- 具有多路双向代码接收发送机制,便于接受控制系统统一集控,表现为RS232端口2个、RS 485/422端口1个;
- 具有报警输入口,可输入报警信号,当警情发生时,强制切断音频输出,所有在线单元指示灯闪烁报警;
- 主机前面板具有5英寸大触摸屏,可通过触屏完成对系统的设置,具有万年历时间显示;
- 支持多种会议模式:自由发言、先进先出、报告模式、限制模式、声控模式等、发言人数自由设定功能;
- 触屏中、繁、英文显示功能,时钟显示功能,一键静音功能;
- 定时发言功能、发言完毕后自动关闭时间自由选择、发言状态实时检测显示功能;
- 系统支持热插拔,即插即用,会议进行中增加会议单元也无插拔噪声;
- 系统中主席数量不受限制;
- 具备在线设置与修改单元身份,主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置;
- 系统可实时监测单元发言状态,并可远程控制单元开关,禁用;
- 可选配有线表决模块、有线同传旁听模块;
- 可选配接入各品牌电容话筒,并实现自动混音,系统可以手拉手和电容话筒混接,在语音激励下实现上述所有发言模式;
- 支持在线升级、远程控制;
- 具有1路平衡输入、1路非平衡输入、1路平衡输出、2路非平衡输出接口;
- 简单快速表决,主机菜单发起快速会议签到、表决、投票,结果直接显示到主机显示屏和话筒显示屏,无需大屏。

技术参数

话筒容量:	有线话筒≤4096;无线话筒≤300
同声传译通道:	63+1通道
频率响应:	20~20KHz
信噪比:	>118dB(A)
动态范围:	>96dB
总谐波失真:	<0.01%
主电源:	100-240VAC
网口:	连接电脑、会议单元、交换机都可以
WIFI网口:	连接无线AP
静态功耗:	30W
输出功耗:	150W
有线话筒连接方式:	RJ45
触屏控制:	5英寸全彩触摸屏
同声传译音频输出口	




前面板说明



① 设备电源开关 ② 5英寸触摸屏

后面板说明

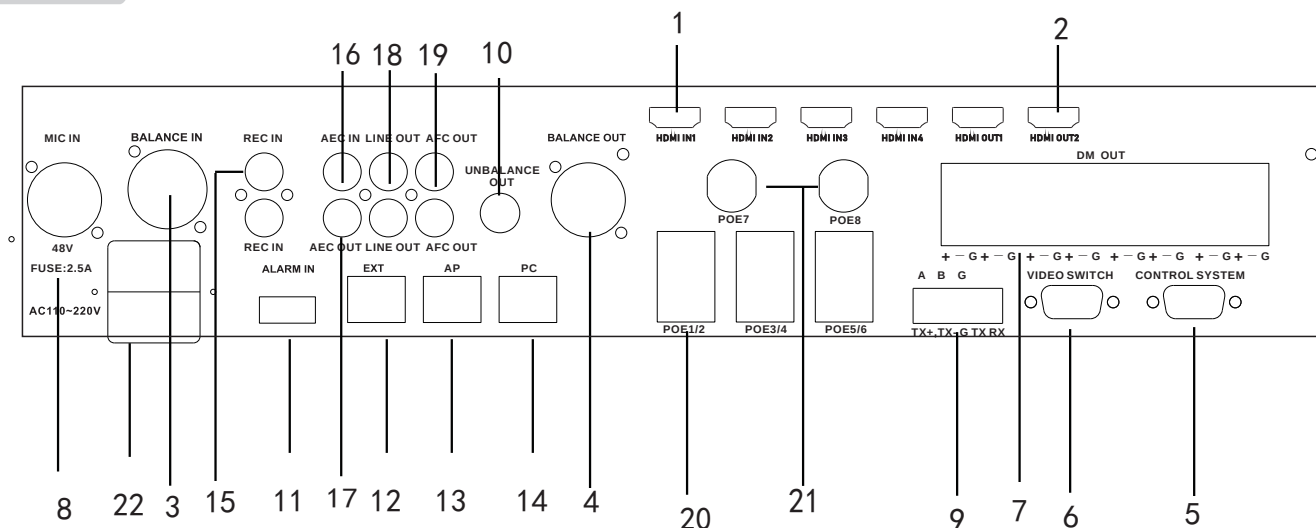

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ① 四路HDMI 高清视频信号输入口 | ② 两路HDMI 高清视频信号输出口 |
| ③ 平衡输入口 | ④ 平衡输出口 |
| ⑤ RS232接口1, 可驳接外部设备 | ⑥ RS232, 接高清切换矩阵 |
| ⑦ 16通道同声传译音频输出口 | ⑧ 48VMIC输入口 |
| ⑨ 422, 485, 232口 | ⑩ 非平衡输出口 |
| ⑪ 火警信息接口 | ⑫ 外网接口 |
| ⑬ 5Gwifi AP接口 | ⑭ PC电脑接口 |
| ⑮ 录音输入接口 | ⑯ AFC输入接口 |
| ⑰ AFC输出接口 | ⑱ 莲花输出接口 |
| ⑲ AFC输出接口 | ⑳ RJ45 POE输入接口 |
| ㉑ 8P POE接口 | ㉒ 电源接口 |



工作模式

五种主发言模式，三种附属模式（依附于主模式，根据设置不同，体现不同的发言方式）

◆主发言模式：自由发言模式、先进先出模式、报告模式、限制模式、定制模式

◆附属发言模式：声控模式、发言人数设置、定时发言模式

自由模式：发言人可自由按键发言，并于发言结束后自行选择关闭话筒或继续打开，此模式下话筒打开数量不受“发言人数设置”控制，受“定时发言时间”控制，主席单元可强制关闭打开的代表单元。

先进先出模式：根据发言数量来限制话筒开启，比如限制发言数量为1，那么当前代表单元的开启数量只能为一台，主席单元不受开启数量限制。如果达到限制发言数量时，仍有代表单元想开启，那么就会把最早开启的代表单元关闭，同时开启最新的代表单元。此模式受“定时发言时间”控制。

报告模式：根据发言数量+1来限制话筒开启，比如限制发言数量为1，那么当前代表单元的开启数量为2只，主席单元不受开启数量限制。如果达到2只时，仍有代表单元想开启，那么会把最后开启的代表单元关闭，同时开启新的代表单元，这样可设置主持人或重要领导单元常开而不被关闭。

限制模式：受发言人数限制，当打开话筒数量等于发言人数限制设置的数目时，话筒将打不开，除非已打开的话筒有关闭的，已打开的话筒数量小于发言人数限制数量，则话筒可已打开，主席单元不受发言人数限制，此模式受“定时发言时间”控制。

定制模式：可根据客户现场需求，提供人性化定制发言模式。

声控模式：在各主模式下，可将“语音激励”打开，打开后可靠语音冲击开启单元，且开启单元数量受“发言人数”所设置数量控制，同时受“定时发言时间”控制。

定时发言模式：在各主模式下，设定“定时发言时间”在时间到后不管单元是否有音频输出，都将强制关闭。

各工作模式即可独立设置使用，又可根据现场环境搭配使用，另有定制模式可根据现场需求定制后，在线升级使用，简单易维护

音频相关

平衡输入/输出：提供平衡音频信号输入\输出各1路，可驳接外部平衡信号输入\输出

非平衡输入/输出：提供非平衡输入1路，2路非平衡输出

同声传译音频输出通道：提供8路同传音频通道接口（按需）



主席单元



代表单元



产品特点

- 高品质方管发言单元,支持摄像、表决、签到功能,适用于高端政府类会议,适用于高端政府类会议;
- 全数字数字环状网络技术,实现全数字信号传输与处理;
- 自带2米专用高密线缆CAT5e以上网线传输各类信息,一个RJ45通用网络插头,纯网线或交换机连接方式;
- 可自定义话筒身份,可设置为代表、主席或VIP;
- 自带3.5寸TFT触摸屏,可实时显示:单元的IP地址、ID、申请发言人数、表决结果、签到人数,中文简体、英文双语种切换等信息;
- 数字环状网络技术,实现全数字信号传输与处理;
- 单元触摸按键设计,让开关话筒不再产生噪音到扩声系统;
- 高保真音质,无损音频传输技术,48K音频采样频率,20Hz~20KHz响应频率;
- 手拉手环路网络连接,系统更可靠,替换一个单元或线路出现故障,不会影响系统其他单元正常工作;
- 系统自动分配给每个单元独立ID及不同IP地址,避免ID及IP重复冲突;
- 支持单元麦克风灵敏度和均衡器EQ独立调节;
- 系统单元热插拔功能,自动恢复功能;
- 配合摄像头,使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪;
- 超强抗手机干扰能力,防止手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰;
- 具有3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机,耳机音量可调,超强的抗手机干扰能力选配)。



外观说明



① 话筒杆

② 话筒按键，主席单元有两个按键，一个是功能按键，一个是开关话筒按键。

代表单元只有话筒按键


③ 话筒发言指示灯，此灯有两个作用，当发言时，此灯常亮，在查找单元时，此灯闪烁

技术参数

麦克风类型:	驻极体电容式传声器
咪芯指向性:	心型
频率响应:	20Hz~20KHz
麦克风输入阻抗:	1KΩ
灵敏度:	-46±2dB(0dB=1V/Pa,at1KHz)
最大SPL:	120dB(THD>0.01%)
信噪比:	>118dB(A)
串扰:	>70dB
动态范围:	>96dB
THD:	<0.01%
最大功耗:	2W
网口:	1个
供电方式:	会议主机供电或POE供电



开机界面

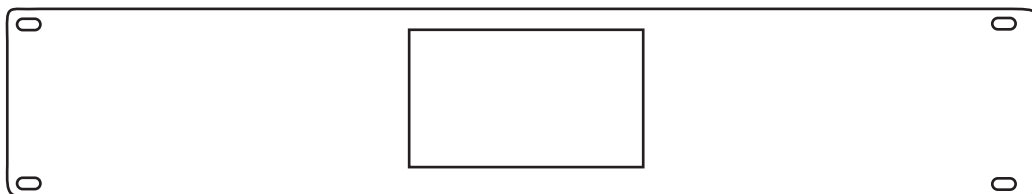

工作界面



触摸屏具有菜单键，及静音等功能按键

触摸屏实时显示当前工作模式、系统数量、当前发言人数、设备在线数量、输出音量、当前日期时间等参数

点击右上角喇叭图标，可使系统静音，并显示静音标志 ，在静音状态下点按图标则返回正常输出状态，相应标志变为 

点击左上角菜单键则进入设置菜单



菜单界面



会议设置模块：

点按会议设置，显示当前会议模式设置参数，或点按查询，查询当前参数

会议设置

工作模式：

定制模式

系统MIC数量：

16

发言人数：

16

语音持续时间（秒）：

120

归属MIC段起始地址：

1

归属MIC段结束地址：

32

语音激励使能：

ON

语音激励持续时间：

2S

查询

设置



会议设置界面

会议设置

工作模式:

定制模式

自由模式

系统MIC数量:

先进先出模式

先进后出模式

发言人数:

限制模式

语音持续时间(秒):

定制模式

归属MIC段起始地址:

1

归属MIC段结束地址:

32

语音激励使能:

ON

语音激励持续时间:

2S

查询

设置

参数设置:

点按需设置的参数方框, 选择或输入数字参数, 数字参数选定后需按  符号确认

 : 返回上级菜单

工作模式:

自由模式、先进先出模式、先进后出模式、限制模式、定制模式

语音激励使能:

选择是否语音激励打开麦克风

语音激励持续时间:

选择语音打开麦克风后持续时间, 可选值: 1S, 2S, 3S, 5S, 10S, 15S, 30S, 60S, 无限制

查询按钮:

可查询当前参数设置

设置按钮:

当所有参数设置完毕后, 点击“设置”系统会提示是否保存, 点击确定保存, 或取消重新设置参数



会议设置界面

会议设置

工作模式：

定制模式

语音激励使能：

ON

系统MIC数量：

16

发言人数：

16

语音持续时间（秒）：

120

归属MIC段起始地址：

1

归属MIC段结束地址：

32

0

1

2

3

+/-

Del

4

5

6

.

Esc

7

8

9

0

↩

系统麦克数量：
系统中麦克数量，取值 $\geq 1 \leq 250$
发言人数：
系统中允许同时发言的数量，取值 $\geq 1 \leq 250$
语音持续时间（秒）设置：
发言定时，到时自动关闭，取值1-250秒，0为不设发言定时
归属MIC段起始/结束地址：
取值1-250，只有MIC号段在此范围内，MIC才进行工作

音频设置界面

音频设置

音频设置

可调整系统音频输出大小，并实时作用于系统中，且音量大小以数字形式显示在主工作页面中



单元设置界面

The screenshot shows a software window titled '单元设置' (Unit Settings). It features a radio button icon next to the title. Below the title, there is a label '单元地址:' (Unit Address:) followed by a text input field containing the number '10'. To the right of the input field are two buttons: '查找设备' (Find Device) and '停止查找' (Stop Find). Below these are two more buttons: '打开设备' (Open Device) and '关闭设备' (Close Device). Further down are two buttons: '打开全部' (Open All) and '关闭全部' (Close All). At the bottom center is a button labeled '自动分配 IP' (Automatic IP Allocation). A back arrow icon is located in the top right corner of the window.

单元地址：

每只话筒对应唯一的地址，取值1-250，方框内可输入地址值，配合后期操作
查找设备：

以单元地址为依据，查找系统中的话筒，话筒咪杆灯环闪烁以响应查找

停止查找：

以单元地址为依据，停止查找系统中的话筒，话筒咪杆灯环终止闪烁

打开设备：

以单元地址为依据，打开系统中的话筒

关闭设备：

以单元地址为依据，关闭系统中的话筒

打开全部：

打开系统中的所有话筒

关闭全部：


关闭系统中的所有话筒

自动分配IP：

自动分配IP地址，不发生IP冲突



系统设置界面

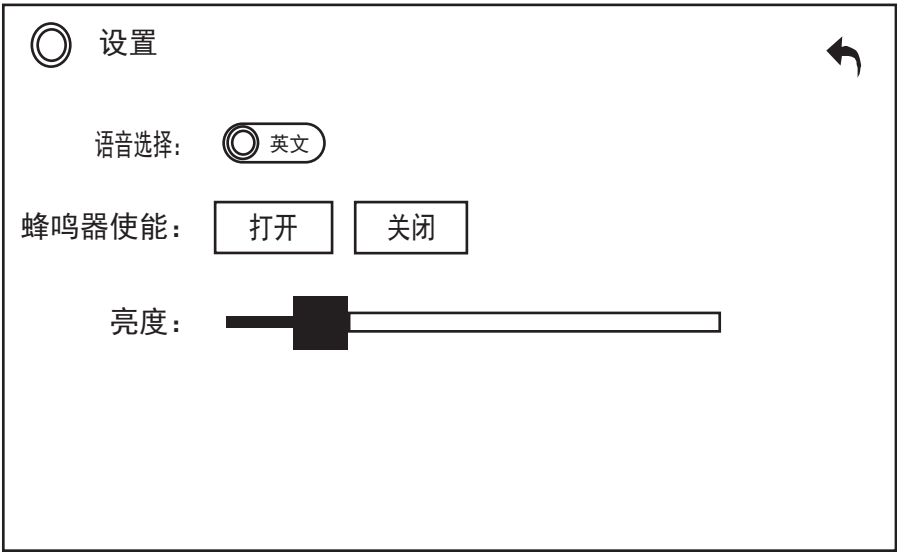

语言选择：

提供中、英文文字供选择


亮度：

对触摸屏亮度调节

蜂鸣器使能：

点按触摸屏时蜂鸣器选择

音频设置界面

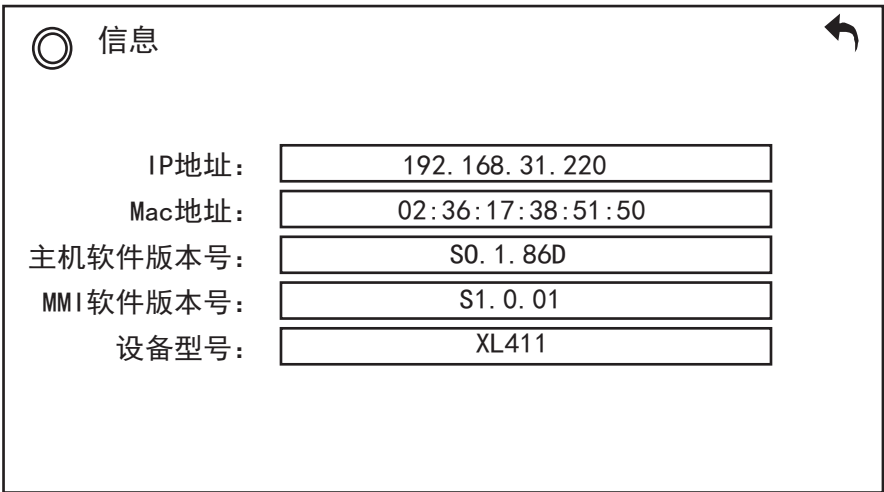

IP地址：

显示主机当前IP地址
Mac地址：

显示主机当前Mac地址
主机软件版本号：

显示主机当前软件版本


MMI软件版本号：

显示主机当前MMI软件版本号
设备型号：

显示当前设备内部型号信息



时间设置界面

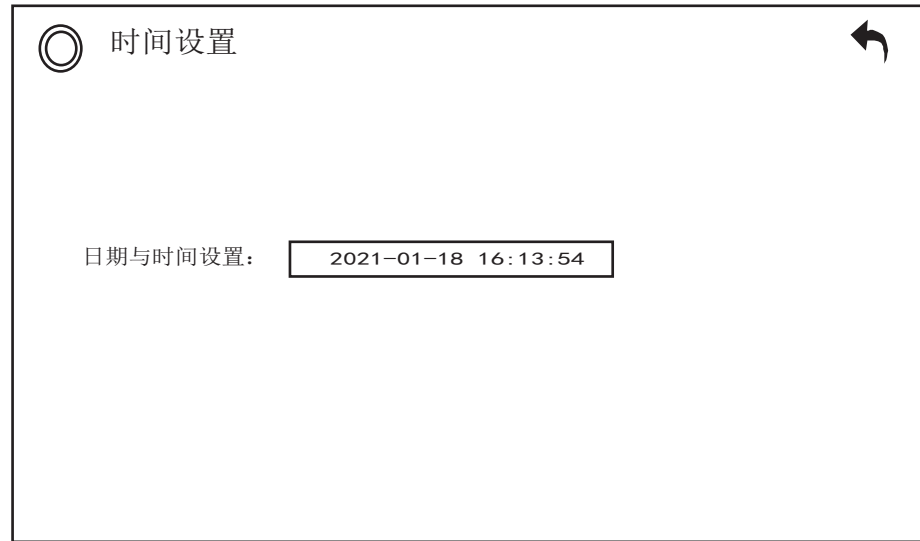

日期与时间设置：
设置当前日期时间



软件界面

本软件主要是辅助“数字会议主机”设备，配置主机以及控制话筒，软件界面直观，容易学习，操作简单。

本软件主要分为二大功能模块，分别为：

- 1、主机设置
- 2、话筒设置

以下将会对每个模块进行详细介绍。
首先需要进行网络连接


网络连接

主机和PC端连接采用TCP/IP协议，首先PC端与设备必须为同一网段，主机默认31网段，故PC端IP地址也需要设置为31网段，具体设置步骤如下（以WIN10为例）：


1. 打开网络设置，找到所用网络名称如下图：

访问类型： 无法连接到网络
连接： 以太网 2


2. 点击“属性”找到TCP/IPV4选项，如下图：

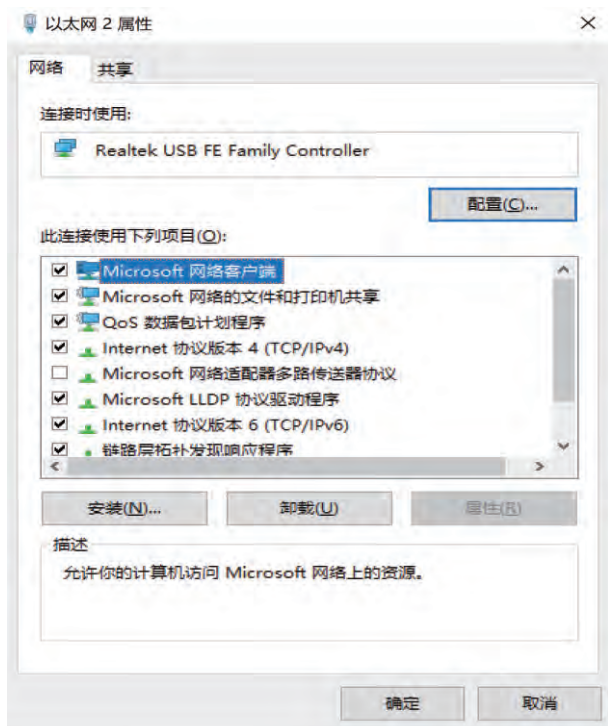

3. 选择手动设置，并按下图IP地址地址填写：

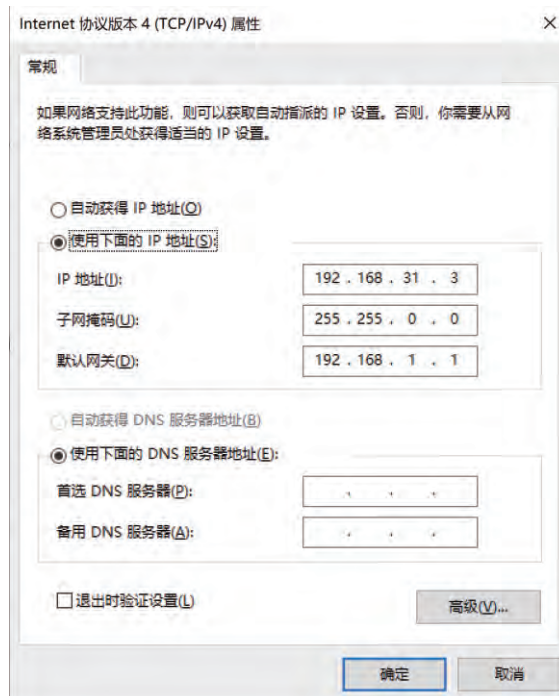

4. 注意一定点击确定保存

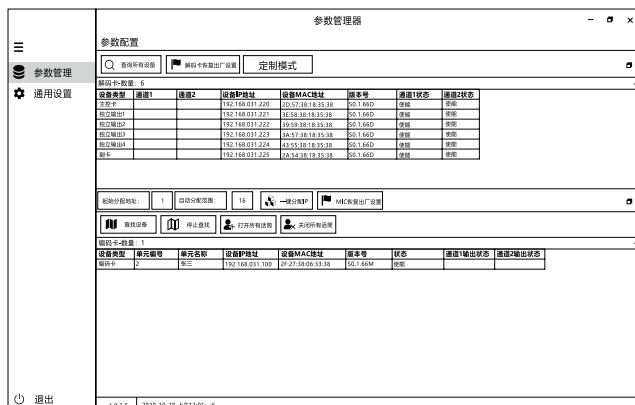



基础设置

≡

参数管理

通用设置

参数管理器

参数配置

🔍 查询所有设备

🚩 解码卡恢复出厂设置

定制模式

解码卡-数量: 6

设备类型	通道1	通道2	设备IP地址	设备MAC地址	版本号	通道1状态	通道2状态
主控卡			192.168.031.220	2D:57:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能
独立输出1			192.168.031.221	3E:58:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能
独立输出2			192.168.031.222	39:59:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能
独立输出3			192.168.031.223	3A:57:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能
独立输出4			192.168.031.224	43:55:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能
副卡			192.168.031.225	2A:54:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能

起始分配地址:

1

自动分配范围:

16

一键分配P

🚩 MIC恢复出厂设置

🔍 查找设备

📄 停止查找

👤 打开所有话简

🔒 关闭所有话简

解码卡-数量: 1

设备类型	单元编号	单元名称	设备IP地址	设备MAC地址	版本号	状态	通道1输出状态	通道2输出状态
解码卡	2	第三	192.168.031.100	2F:27:38:06:33:38	S0.1.66M	使能		

退出

1.0.3.82020-10-26-上午12:01: :5

参数配置

🔍 查询所有设备

🚩 解码卡恢复出厂设置

定制模式

功能管理

查询所有设备：

点击“查询所有设备”所有在线设备将在列表中显示出来，上半部分为主机设置页，下半部分为单元设置页

解码卡恢复出厂设置：

点击“解码卡恢复出厂设置”可使“解码卡”恢复至出厂设置

模式显示：

系统显示当前主工作模式，此处实时显示主工作模式

板卡信息

解码卡-数量: 7								
设备类型	通道1	通道2	设备IP地址	设备MAC地址	版本号	通道1状态	通道2状态	
主控卡			192.168.031.220	2D:57:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
独立输出1			192.168.031.221	3E:58:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
独立输出2			192.168.031.222	39:59:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
独立输出3			192.168.031.223	3A:57:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
独立输出4			192.168.031.224	43:55:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
副卡			192.168.031.225	2A:54:38:18:35:38	S0.1.66D	使能	使能	
融合卡			192.168.031.018	3E:3C:38:06:33:38	S0.1.64DM	使能	使能	

显示主机所搭载板卡信息：

包括数量、卡类型、卡通道输出麦信息、卡IP地址、MAC地址、版本

显信息及板卡输出通道是否使能，其中输出通道使能显示绿色，不使能显示红色




主控卡设置

基本信息模块：显示硬件的基本信息

参数配置模块：

1、工作模式：通过下拉菜单选择工作模式

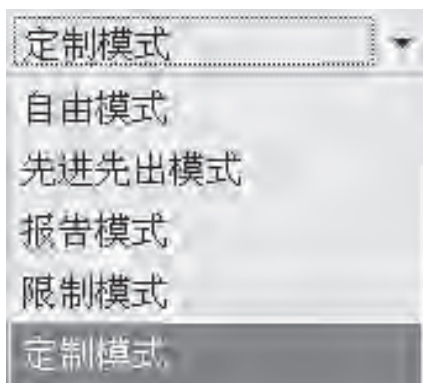

2、系统麦克数量：

设置系统中单元数量，取值1-255

3、同时工作麦克数量：

设置系统中同时打开麦克数量，取值1-99

4、语音激励使能：


可选择语音触发麦克开关或关闭语音触发麦克开关

5、语音激励持续时间：

当语音激励使能时，此设置生效，即单元检测到无音频信号后，在此设定的时间内关闭麦克，用户可通过下拉菜单进行选择

6、语音持续时间：

即发言时间限制，当达到规定的时间后
不管是否完成发言，都将强制关闭发言，取值0-250S, 0为无限制发言

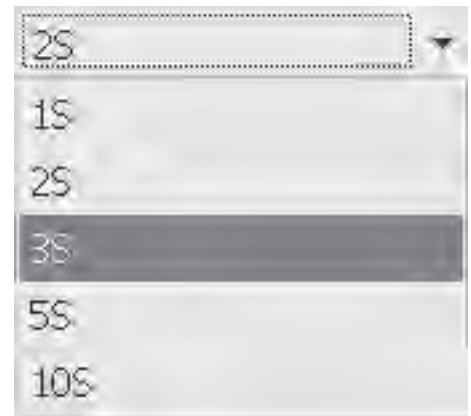

通道模块：

是否解码使能：

选择使能，则有音频输出，用户可选择
不使能从而关闭音频输出，默认使能

系统音量：

可调节系统输出音量，取值-127至0dB之间，默认0dB输出
点击“修改”可保存参数设置，点击“退出”可退出当前设置页面

设备信息	
基本信息	
*设备类型：	主控卡
*Mac地址：	2D:57:38:18:35:38
*IP地址：	192.168.0.31.220
*归属MIC号段起始：	1
*归属MIC号段结束：	32
参数配置	
*工作模式：	定制模式
*系统MIC数量：	16 (1~25)
*同时工作MIC数量：	16 (1~99)
*语音激励使能：	☒ 使能
*语音激励持续时间：	2S (1~250S;0:无限极)
*语音持续时间：	6C (1~250S;0:无限极)
通道1	
是否解码使能：	☒ 使能
输出音量：	-127 -64 0 0dB
修改 退出 提示	



副卡设置

当系统中单元数量超过32只时，此时需要设置副卡

设备信息	
基本信息	
*设备类型: 复卡	☐
*Mac地址: 2A:54:38:18:35:38	*归属MIC号段起始: 33
*IP地址: 192.168.031.225	*归属MIC号段结束: 64
通道1	通道2
是否解码使能: ☒ 使能	是否解码使能: ☒ 使能
输出音量: -127 -64 0 0dB	输出音量: -127 -64 0 0dB
修改	退出
提示	

设备信息模块:

显示设备硬件信息

是否解码使能:

选择使能，则单元ID为33-64的麦克有音频输出，用户可选择不使能从而关闭此号段麦克音频输出，系统默认使能

系统音量:

可调节系统输出音量，取值-127至0dB之间，默认0dB输出点击“修改”可保存参数设置点击“退出”可退出当前设置页面

独立输出卡

即同声传译输出通道，每张独立输出卡可分别输出两只麦克音频，或多只麦克音频

设备信息模块:

显示设备硬件信息

是否解码使能:

选择使能，则单元麦克的声音可以从此通道输出，不使能，麦克声音将无法从此通道输出系统默认使能

输出音量:

可调节本通道输出音量，取值-127至0dB之间，默认0dB输出点击“修改”可保存参数设置点击“退出”可退出当前设置页面

设备信息	
基本信息	
*设备类型: 复卡	☐
*Mac地址: 2A:54:38:18:35:38	*归属MIC号段起始: 33
*IP地址: 192.168.031.225	*归属MIC号段结束: 64
通道1	通道2
是否解码使能: ☒ 使能	是否解码使能: ☒ 使能
输出音量: -127 -64 0 0dB	输出音量: -127 -64 0 0dB
修改	退出
提示	



混合卡设置

当系统中接入DM48时需要设置混合卡，混合卡既有音频输入口，亦有音频输出口

设备信息	
基本信息	
*设备类型: 混合卡	
*Mac地址: 2A:54:38:18:35:38	
*IP地址: 192.168.031.225	
通道1	通道2
是否编码使能: ☒ 使能	是否编码使能: ☒ 使能
单元编号: 9	单元编号: 10
单元名称: MIC9	单元名称: MIC10
解码卡IP地址: 主控卡 192.168.031.220	解码卡IP地址: 主控卡 192.168.031.220
解码通道: 1 (1~2)	解码通道: 2 (1~2)
语音激励级别: 40 (1~100)	语音激励级别: 40 (1~100)
语音激励响应时间: 30 (1~100ms)	语音激励响应时间: 30 (1~100ms)
备份解码卡使能: ☐ 未使能	备份解码卡使能: ☐ 未使能
备份解码卡IP地址: 无	备份解码卡IP地址: 无
备份解码通道: 1	备份解码通道: 1
输入增益: 0	输入增益: 0
48V输出使能: ☐ 不使能	48V输出使能: ☐ 不使能
Mic选择: ☒ Mic	Mic选择: ☒ Mic
解码通道1	解码通道1
是否解码使能: ☒ 使能	是否解码使能: ☒ 使能
输出音量: -127 -64 0 0dB	输出音量: -127 -64 0 0dB
修改	退出
提示	

设备信息模块:

显示设备硬件信息

是否解码使能:

选择使能，则设备工作，可将模拟音频信号转换为数字信号

单元编号:

设置单元的ID编号

单元名称:

可自定义单元名称

解码卡IP地址:

默认主控卡，也可选择从独立输出卡或混合卡输出音频

解码通道:

每张输出卡具有两个音频输出通道，可在此选择输出通道口

语音激励级别:

语音激励级别百级调整，数值越大灵敏度越低

语音激励响应时间:

暂不涉及

备份解码卡使能:

暂不涉及

备份解码卡IP地址:

暂不涉及

备份解码通道:

暂不涉及

输入增益:

0~18dB可调，可以对信号输入电平进行增益调节

48V输出使能:

使能则接口提供48V幻像电源

MIC/LIN选择:

对应信号电平大小进行选择

解码使能:

使能则可以输出系统中任意单元的音频，不使能则无音频输出

点击“修改”可保存参数设置

点击“退出”可退出当前设置页面




1. 机架安装




占用2U 机柜空间，用螺丝刀将设备固定在机柜内。

2. 电源连接

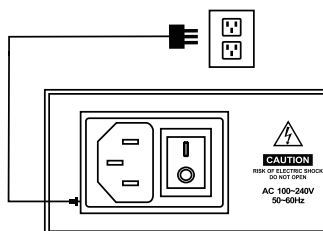


设备采用220V 交流供电，使用随机附赠的电源线进行连接。注意：设备接通电源之前，先连接其他线缆。

3.ETHERNET 接口线序

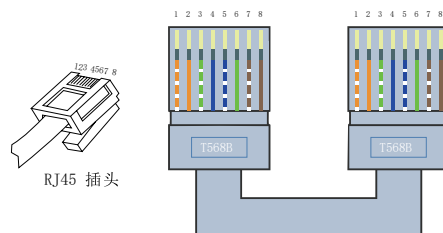

RJ45端口按照EIA/TIA-568B接线方法。

4. 连接图

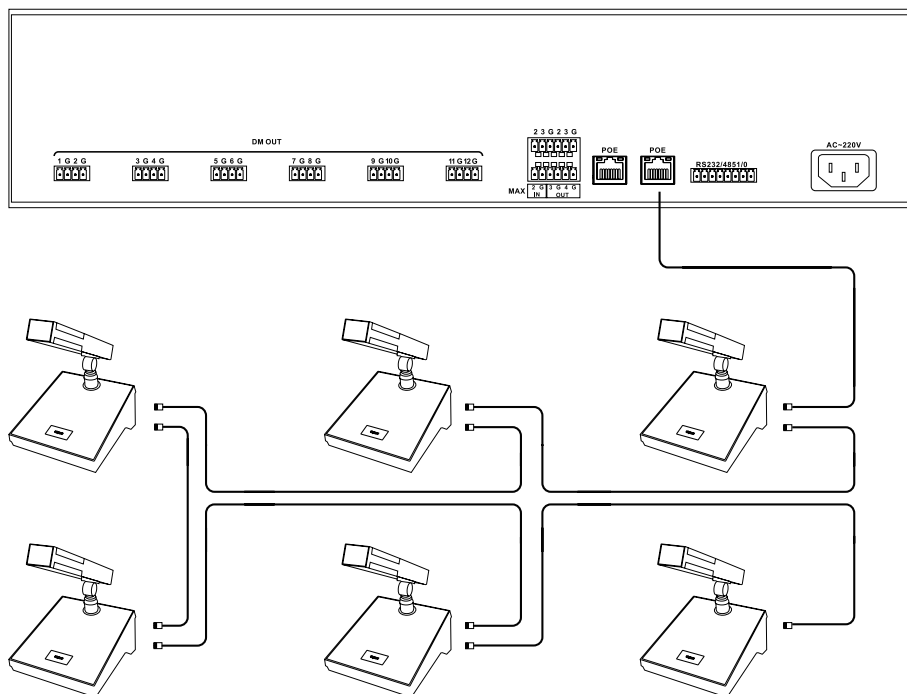

注意事项：

- 1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
- 2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
- 3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
- 4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
- 5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
- 6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号



扫一扫，了解更多产品

Scan for more
product information

广东省电声工程技术研究中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752 6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com