




扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

TAKSTAR® 得胜

公共广播系统

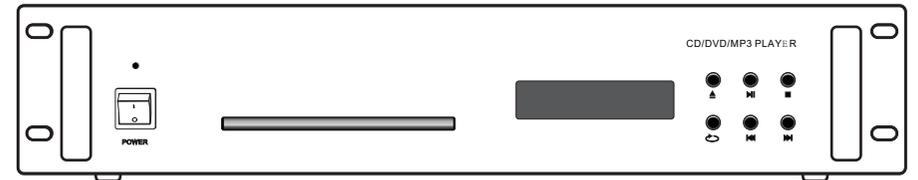

EB-1DM

广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com

多功能DVD播放器
使用说明书

前言

感谢您使用我公司的产品!请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本手册。在没有阅读完所有的操作说明和安全说明以前,请不要操作本系统。本手册中的内容如有变更,恕不另外通知。

注意事项:

1. 本单为保修凭证,请用户妥善保管,如有遗失,恕不保修或退换。
2. 保修期限制:购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外,由本公司负责,免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏,维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者,不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用(不包含港澳台地区)。

产品服务保证书

姓名:_____电话:_____地址:_____

商品:_____型号:_____购买日期:____年__月__日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话: 400-6828-333 ◆ 地址: 广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

警告


- ❶ 避免高温,装于机架时应允许充分散热。
- ❷ 小心操作电源线,从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。
- ❸ 勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。
- ❹ 长时间不使用本机时须拔下电源插头。
- ❺ 勿阻塞机壳的通风孔。
- ❻ 勿使异物掉入机内。
- ❼ 勿使杀虫剂,苯和稀释剂与机箱接触。
- ❽ 切勿拆解或以任何方式改装本机。
- ❾ 不得用报纸,桌布或窗帘等物品覆盖通风口,以免妨碍通风。
- ❿ 不得将点燃的蜡烛等明火源放置在本机上。
- ⓫ 请注意和遵守当地有关电池处置的法规条例。
- ⓬ 请勿使液体滴落或喷洒到本机上。
- ⓭ 请勿将花瓶等装有液体的物体放置在本机上。
- ⓮ 请勿用湿手操作主电源线。
- ⓯ 当开关位于“关闭”位置时,设备并未与主电源彻底切断。
- ⓰ 应将本设备安装电源附近,以便于接入电源。
- ⓱ 不要让本器材暴露于雨水,湿气,滴水或溅水之中。
- ⓲ 电池不要存放在阳光直射或靠近高热源的位置,例如靠近加热器。

1类设备使用时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接。因产品在不断改进,规格及参数有所改变时恕不另行通知。

CD播放机特点说明


1. VFD真空显示屏;
2. SD/SDHC和USB媒体中配置直接访问10个用户定义的文件夹;
3. 支持多种音频格式: CD:CD-DA,数据CD(WAV/MP3/MP2)
4. SD/ SDHC/ USB: WAV/MP3/MP2/WMAAAC
5. 搭载10秒防震功能,防止震动等原因引起的跳音现象因为播放的是本体记忆卡中储存的数据,如果震动在10秒以内,不会有声音断续的情况,可以防止发生

前面板

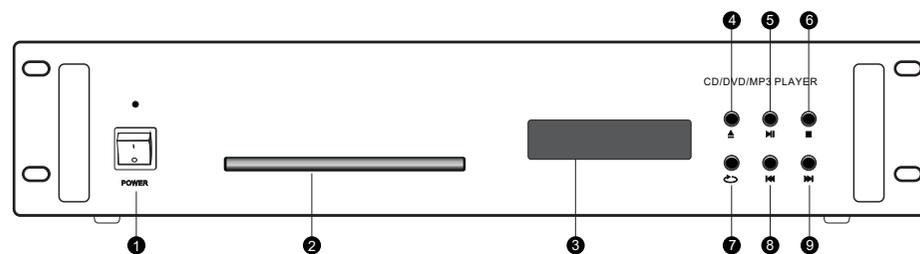

- | | | |
|------------|------------|----------|
| ❶ 电源开关 | ❷ 进出仓按键 | ❸ 播放模式选择 |
| ❹ 进出碟仓 | ❺ 暂停/播放按键 | ❻ 上一曲 |
| ❻ VFD真空显示屏 | ❽ CD/MP3切换 | ❾ 下一曲 |

后面板

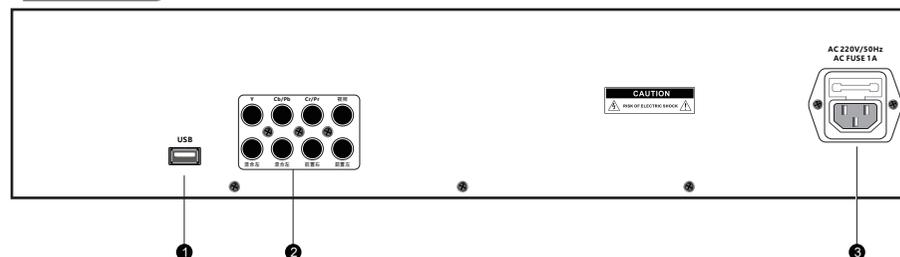

- | | | |
|--------|---------|--------|
| ❶ U盘插口 | ❷ 音视频输出 | ❸ 电源插座 |
|--------|---------|--------|

公共广播系统

产品参数


机器尺寸Dimension:	485*360*90mm
设备净重Weight:	3.9KG
设备毛重Gross Weight:	5.28KG

操作说明

1. 按▲键放入音乐光盘，受控型播放器在读出光碟或U盘内容之后就停止播放等待控制播放，不受型会自动全部循环播放。
2. 按▶▶键控制播放或暂停，按■键停止播放，受控型默认是单曲停止播放模式，开机按键▶▶只会播放第一曲就会停止播放。
3. 按◀◀键控制播放上一曲，按▶▶键控制下一曲。但如果是单曲循环的播放模式则不能控制上一曲和下一曲。
4. 按↺键控制播放播放模式，显示屏显示↺图标则表示是循环播放模式，但是不能确定是单曲循环还是全部循环，这时可以按上一曲或下一曲来判断。
5. 只有在没有光盘的情况下才会去播放U盘，所以要播放U盘时请把光盘取出，显示NO DISK（无碟）后才读取U盘。

公共广播系统

安全注意事项



注意:

为防电击,请勿打开机盖(或后盖)。本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。



等边三角形中有箭头闪电标号的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。



等边三角形中有感叹号的图形表示警告使用者该设备在操作与维护(维修)方面应严格按照所附设备说明书。



闪电标号的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。

警告:

为防止火灾或电击,请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。

注意:

闪电标号的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。



仅适用于海拔2000米以下地区使用



仅适用于非热带气候条件下使用