


▲ 警 告 ▲

为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找代理商或制造商提供维修服务，也可委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

使用说明书

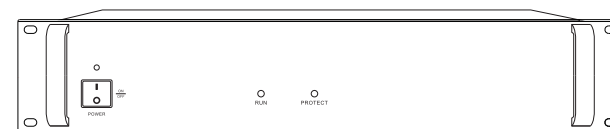

避雷器

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

因本公司产品不断改进，设计与规格如有变更恕不另外通知！

◆十分感谢您购买本公司产品！在使用本机之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

前言

感谢您使用我公司的产品!请严格遵守本手册中和机器上的所有警告及操作说明并妥善保管本手册。在没有阅读完所有的操作说明和安全说明以前,请不要操作本系统。本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。

应遵循下列维护说明

- ▶不要打开设备的外盖
- ▶不要将设备放在高温、高湿的环境下工作
- ▶避免水或异物进入设备
- ▶保持设备在通风的环境下工作
- ▶保持设备远离阳光的直射、远离热源
- ▶在低温下,未使用的设备出现凝水现象时,需要等内部完全干燥后才能运行,否则有电击危险

保修服务

本公司承诺:自购买设备之日起,为您提供三个月包换,两年免保修服务:

- ▶凭经销商有效证明保修
- ▶凭设备生产序号保修
- ▶自购买时间起15天内出问题的产品,且外观无损坏无划伤,我公司将给予免费更换相同产品的全新产品
- ▶三个月内的包换产品为相同产品的良品
- ▶符合规定的产品,我公司将免费给予维修

在保修期间造成的运输费用,由用户承担。如设备发生故障,请与就近的服务网点或经销商联系发生以下情况,不在保修范围内:

- ▶人为损坏、外壳或有明显划痕,受损变形的
- ▶超过包换、保修期限的
- ▶封口标破损、私自涂改或无封口标的
- ▶生产序号更改、丢失的成品
- ▶未经授权私自拆机或修改
- ▶违反设备操作及使用规定
- ▶在高温、高压潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的
- ▶在雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的

凡不在包换保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能的问题将享受自维修修复之日起三个月内的免修保修期

注:以上内容如有变更,恕不另行通知,本公司拥有最终解释权!



▶ 特别注意

- ★ 设备不得遭受水滴或水溅，不得在机器上放置诸如花瓶一类的盛满液体的物品
- ★ 器具耦合器作为断开装置，应该保持能方便地操作
- ★ 请勿随意打开机器盖板，以防触电，必要时须由专业证书之专业人员进行修理

★ 本产品仅用于海拔2000m以下  及非热带气候条件地区安全使用 


▶ 包装配件

电源线1条、说明书1本、合格证保修卡1张

目录


1. 面板后板示意图	1
2. 功能简介	2
3. 技术参数	2
4. 特别注意	3
5. 包装配件	3
6. 维护说明与保修服务	4

面板示意图

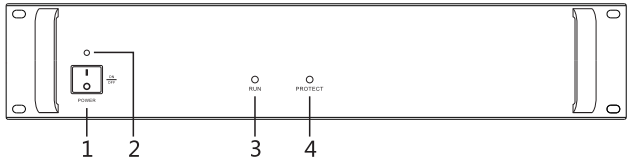

- 1、电源开关
拨到“ON”档打开电源，拨到“OFF”档关闭电源。
- 2、电源指示灯
打开电源该指示灯亮，关闭电源该指示灯灭。
- 3、运行状态指示灯
正常工作状态下该指示灯亮。
- 4、保护状态指示灯
保护状态下该指示灯亮。

后板示意图

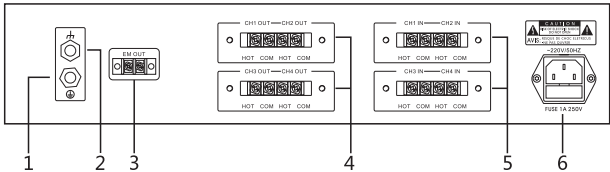

- 1、地线连接端子
该接线端子与大地地线连接（要可靠连接）。
- 2、短路输出端子
当有保护动作时，该端子输出短路信号。
- 3、功放信号输出接线端子
对应 4 通道输出端子，分别与对应通道的扬声器连接。
其中“HOT”接+，“COM”接-。
- 4、功放信号输入接线端子
分别与功放的功率信号输出端连接。
其中“HOT”接+，“COM”接-。

功能简介

- 1.地线连接端子该接线端子与大地地线连接（要可靠连接）。
- 2.短路输出端子当有保护动作时，该端子输出短路信号。
- 3.功放信号输出接线端子对应4通道输出端子，分别与对应通道的扬声器连接。其中“HOT”接+，“COM”接-。
- 4.功放信号输入接线端子分别与功放的功率信号输出端连接。其中“HOT”接+，“COM”接-。
- 5.雷击时自动切断输出，一组接地线路接其他设备外壳，自动将雷电引入大地，一组接地线路输入大地，自动将雷电引入大地。
- 6.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；

技术参数

通道数	四组(CH1 ~ CH4)
输入容量	每个通道70/100V,10A,音频信号
输出容量	每个通道70/100V,10A,音频信号
持续运行电压	240V（有效值）
保护电压	280V（有效值）
2ms方波通流容量	电流峰值：50A
短路输出电平	(0V)短路信号
电源	AC220V ± 10% 50-60Hz
电源消耗	小于25W
尺寸	484X350X88mm

技术参数如有更改，恕不另行通知