




扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

TAKSTAR® 得胜

公共广播系统

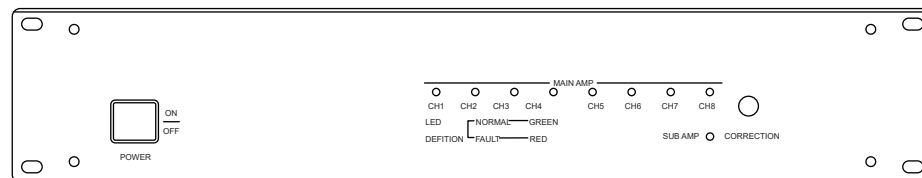

EB-8AS

广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com

倒备器

使用说明书

公共广播系统

前言

感谢您选用得胜EB-8AS倒备器,为了您能够更好的了解使用本产品,建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议,可通过拨打得胜官方服务热线4006828333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



功能简介

- 1、自动发现功放故障,并在主功放和备用功放之间实现自动切换。
- 2、支持8台主功放,1台备功放。
- 3、每组功放可独立音源信号输入。
- 4、8路功放输入,8路喇叭输出,1路备用功放输入。
- 5、每通道有双色指示灯,指示工作状态。

产品特点

- 1、本机可进行信号载波检测,避免音源和功放回路的干扰,有效避免误触发。
- 2、可手动切换通道,方便自检。
- 3、根据功放的特性可自行配置本机的检测方式,信号载波检测或信号幅度检测。
- 4、可自动检测主功放的工作状态,当主机恢复正常时备用功放自动切换到主机。

注意事项:

1. 本单为保修凭证,请用户妥善保管,如有遗失,恕不保修或退换。
2. 保修期限制:购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外,由本公司负责,免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏,维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者,不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用(不包含港澳台地区)。

产品服务保证书

姓名:_____ 电话:_____ 地址:_____

商品:_____ 型号:_____ 购买日期:_____年__月__日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话: 400-6828-333 ◆地址: 广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号


安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失,使用本产品,请仔细阅读并遵守以下事项:

- ❶ 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小,不要在超过产品功率及大音量下长时间使用,以免造成产品异常和听力损伤;
- ❷ 使用中若发现有异常(冒烟、异味等),请立即关闭电源开关并拔掉电源插头,然后将产品送经销商检修;
- ❸ 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处,勿长期存放在潮湿,灰尘多的环境,使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔,以免损坏其功能;
- ❹ 若产品需要固定于墙壁或天花板上时,请确保固定到位,防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险;
- ❺ 使用该产品时需遵守相关安全规定,法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机,以免导致意外事故。


1类设备使用时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接。因产品在不断改进,规格及参数有所改变时恕不另行通知。

前面板示意图

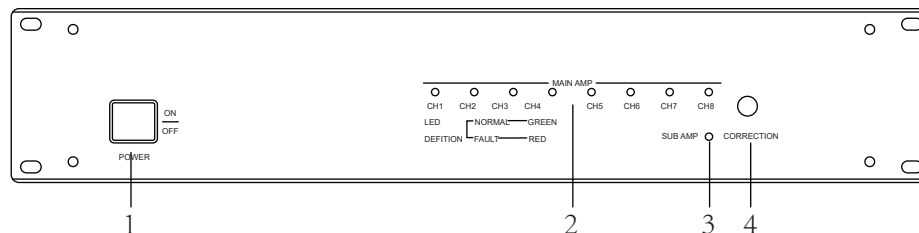


- 1、电源开关,拨到“ON”档打开电源,拨到“OFF”档关闭电源
- 2、电源指示灯,打开电源该指示灯亮,关闭电源该指示灯灭。
- 3、备机指示灯,正常工作状态下该指示灯亮
- 4、检测或模式按键

后面板示意图

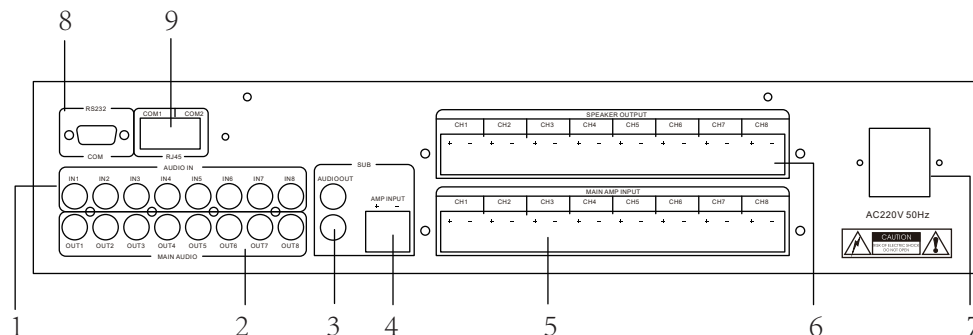

- 1、8路音源输入接口。
- 2、8路音源输出接口,分别与功放1到功放8的音源输入接口连接。
- 3、备用功放音源接口,与备用功放音源接口连接。
- 4、备用功放输入接口,与备用功放的功率输出端子连接。
- 5、1~8主功放输入接口,分别与主功放的功率输出端子连接。
- 6、1-8功率音频输出接口,输出到喇叭或分区,每路功率信号来自于对应的主功放1到功放8或者备用功放。
- 7、AC220V电源输入插座。
- 8、RS232串口,输出本机状态信息或对本机进行调试控制。
- 9、RS485接口,用于上位机进行程控,或自动上报功放的工作状态。

操作说明

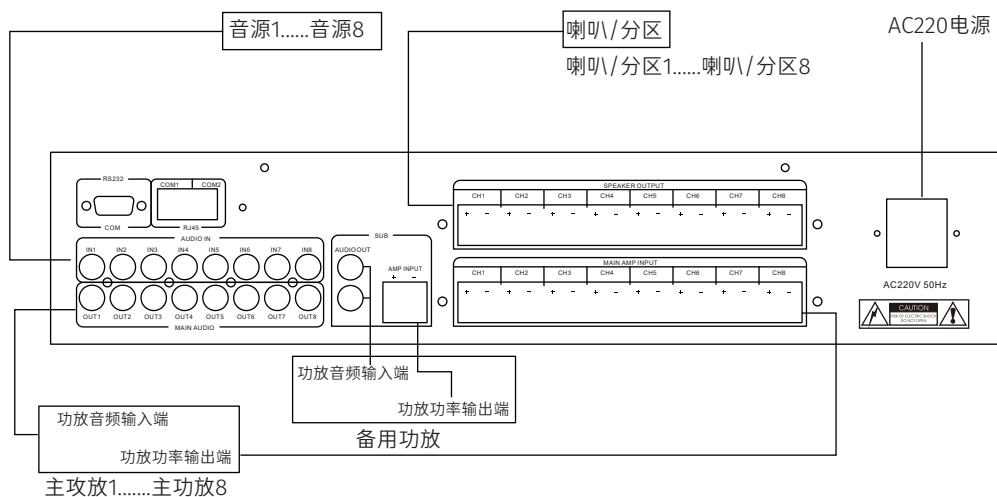

1. 正确连接设备, 如上图, 注意设备上电次序, 主备切换器->功放->其他->音源。
2. 每路指示灯的状态表示为: 本通道有音频输入并且对应的主功放正常工作时, 亮绿灯。如果异常亮红灯。当切换到备用功放时“SUBAMP”指示灯亮绿灯。
3. 手动切换检测, 点按“CORRECTION”按键分别切换通道1~8由备机输出, 对应的指示灯红灯闪烁

技术参数

可控通道数量	8
通道工作容量	150V/10A
功放增益要求	>10dB
输入检测阈值	<50mV
电源	交流电220V/50~60Hz
尺寸	485x320x88
净重	5.3KG
毛重	6.35KG

维护说明

- 不要打开设备的外盖
- 不要将设备放在高温、高湿的环境下工作
- 避免水或异物进入设备
- 保持设备在通风的环境下工作
- 保持设备远离阳光的直射、远离热源
- 在低温下, 未使用的设备出现凝水现象时, 需要等内部完全干燥后才能运行, 否则有电击危险

特别注意

- 设备不得遭受水滴或水溅, 不得在机器上放置诸如花瓶一类的盛满液体的物品
- 器具耦合器作为断开装置, 应该保持能方便地操作
- 请勿随意打开机器盖板, 以防触电, 必要时须由专业证书之专业人员进行修理
- 本产品仅用于海拔2000m以下 及非热带气候条件地区安全使用



仅适用于海拔2000米以下地区使用



仅适用于非热带气候条件下使用

包装配件

电源线1条

说明书1本