

TAKSTAR® 得胜

EKA-D8A

合并式定阻功放



使用说明
User's Manual

合并式定阻功放使用手册

欢迎使用我公司合并式定阻功放。

我公司保留对此《说明书》的最终解释权。

本产品有任何变动，恕不另行通知。不便之处，敬请原谅！

请先仔细阅读本《说明书》的操作说明与指示，并只使用原厂提供的配件，以免造成无法预计的损坏。如您未依照正确的程序使用本系统或连接不兼容的配件，此行为将导致保修自动失效，甚至可能产生其他的危害，对此，本公司不承担任何责任。

本手册中的图片仅供参考，请以实物为准。


■ 产品特性

- 全金属机箱，高品质变压器；
- 两路话筒输入，可实现话筒音量，混响及高低音调节，能有效抑制声反馈；
- 1路AUX音频输入；1路音频输出，可外接大功率功放机或录音设备；
- 蓝牙音频无线连接，可自动连接和交互控制；
- U盘及SD卡播放器；
- 高效节能供电电路；
- 高保真大动态线路，频响宽，声音清晰；
- 可广泛应用于多媒体教室，小型会议室，商店等场所。

■ 技术参数


型 号	EKA-D8A	
最大输出功率	2×60W/8Ω	
频率响应	线路输入	20Hz-20KHz
	话筒	60Hz-14KHz
线路音调控制	高音	10KHz±12dB
	低音	100Hz±12dB
话筒输入灵敏度	15mV	
线路输入灵敏度	200mV	
额定输出电平	0.775V	
失真度	<0.5% (1KHz,1W,8Ω)	
信噪比	≥80dB(A计权)	
FM频率范围	87.5-108MHz	
主保险丝	2A	
电源要求	~AC220V/50Hz	
外形尺寸	320x210x75mm	
重量	2.5Kg	

■ 前面板说明

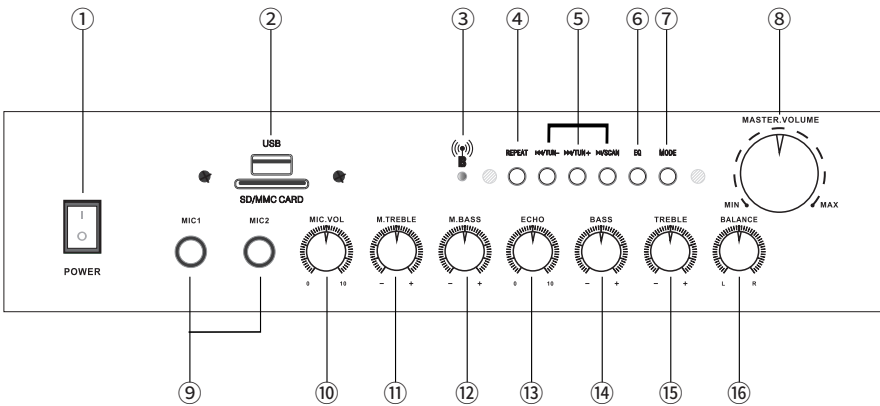

编号	名称	功能说明
①	电源开关	按下时 (I) 为开机，按 (O) 时为关机
②	USB接口	自带MP3播放器
③	工作指示灯	播放器和蓝牙工作状态指示
④	循环播放按键	单曲循环播放，全部循环播放，再按取消
⑤	Mp3播放按键	控制MP3的暂停，播放，上一曲，下一曲
⑥	EQ按键	选择音效
⑦	模式按键	AUX输入，蓝牙模式，MP3播放，FM收音
⑧	音量大小旋钮	调节声音大小
⑨	话筒1、2	话筒输入插口
⑩	话筒音量	话筒音量调节
⑪	话筒高音	话筒高音调节
⑫	话筒低音	话筒低音调节
⑬	话筒混响	话筒混响调节
⑭	低音	音乐低音调节
⑮	高音	音乐高音调节
⑯	平衡	调节左右音箱音量，平衡输出

■ 后面板说明

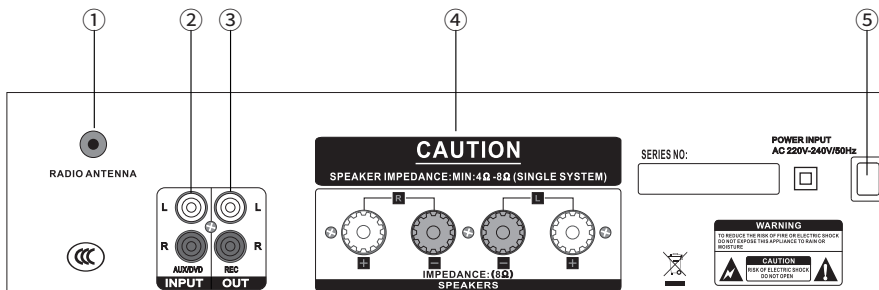
[illegible]

■ 安全注意事项


机器内有交流高压零件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险，必要时应该请有资格的专业维修人员为您服务。




本机使用交流AC200V/240V, 50/60Hz电源，使用前请确认电压后调节机器的后面板电源转换开关，不要使用非标准电源。




注意防止物品或液体从开口处掉入或流入内部。如果是金属物品，哪怕是掉一根针也会使机器内部导电，产生电击危险或损坏机器。

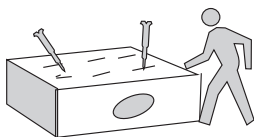


避免放置在不稳定及避免受震动影响的地方，必须远离磁场源。

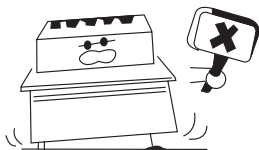


要注意避免电源线被踩踏或被重物压挤，不得拉或强力扭曲电源线。特别注意电源线的插头，装置在墙上插座处。

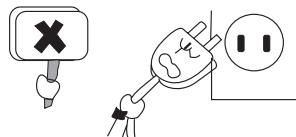


清洁：不要使用挥发性溶液、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳。使用清洁的干布就行。

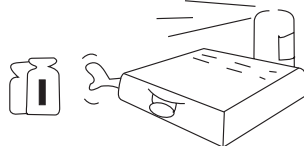

此装置必须置于通风良好的场所。为保持通风良好，请不要将唱片置于其上或加盖桌布，离墙距离不得小于10厘米。不要将此装置置于床上，沙发，地或类似的物体表面上使用，以免挡住通风口。



勿将本机放在湿度很高或灰尘的位置。花瓶或其他有水的物件均不宜摆在本机上方，不得受雨淋或水溅。

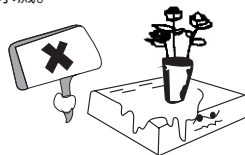

仅适用于海拔2000
米以下地区使用



仅适用于非热带
气候条件下使用

本产品断开装置为电源插头，配备给合并式定阻功放使用的插座应当装在电视机附近，且应当便于操作，不得被其他物体阻挡。

故障排除

故障	可能原因	故障排除
无电力供至本装置	电源插头从电源插座脱出	将电源插头稳稳地插入电
电源接通 但无声音	(音乐音量)或(麦克风音量)控制装置可能定在最小调整值	调整到适当音量
	通道选择按错位置	请选择正确的通道位置
	扬声器电线脱离	正确接上扬声器电线
声音断断续续	扬声器电线破损	修理电线破损处
	扬声器电线短路	修理短路的电线
	信号线破损	将讯号线更新或修理
麦克风没有声音 (但音乐正常)	麦克风开关在(OFF)位置	请将麦克风开关切到(ON)位置
	麦克风线破损	修理或更新
	麦克风插头脱离	正确连接麦克风插头
有一声道无声	平衡控制到左边或右边	调整平衡旋钮转到中间
	一声道扬声器电线脱落	正确连接一喇叭电线
U盘播放无声	U盘内是否有MP3文件格式音频文件	用电脑查看U盘内音频文件
不能连接蓝牙	手机或电脑的蓝牙未打开	重新打开蓝牙设备连接(备注：只需成功连接一次，后续打开设备可自动连接)
	本设备是否在蓝牙模式	切换到蓝牙模式

注意事项：

- 1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
- 2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
- 3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
- 4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
- 5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
- 6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号



扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com