



扫一扫，了解更多产品  
Scan for more  
product information

# TAKSTAR® 得胜

## IP-1M网络广播服务器 webcast server



### 广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752-6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com

## 使用说明 User Manual

# IP-1M网络广播服务器

## 产品特性


主板：工业主板  
 CPU：Intel Celeron J1900 2.0GHz  
 显卡：HD6000  
 内存：4G  
 硬盘：标品128GB（有256GB/512GB/1TG可供选择）  
 电源：220V-300W ATX  
 扩展：无PCI槽扩展  
 串口：6\*COM口  
 USB：前置2个，后置4个  
 整机功耗：60~80W  
 接口：2\*音频口，2\*网口，1\*键盘口，1\*鼠标口，1\*VGA口

## 前面板




1、USB接口\*2 2、服务器音量旋钮 3、话筒接口 4、电源开关

## 后面板

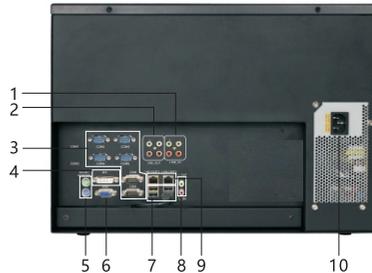

1、莲花输入 2、莲花输出 3、COM口\*6 4、DVI接口 5、PS/2接口 6、VGA接口 7、USB\*4 8、3.5输入/输出 9、网口\*2 10、电源接口

## 基本连接

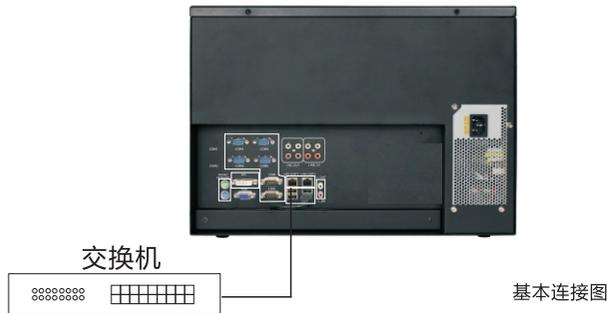

基本连接图

# IP-1M网络广播服务器

## 技术参数

<b>数字音频输入</b>	
网络接口	2组RJ45、10M/100M
网络协议	TCP/IP、UDP
音频格式	MP3/MP2
支持码流	32K-320K
频带宽度	20Hz-20KHz
灵敏度	92dB
<b>模拟音频输入</b>	
MIC输入	10mv6.3mm单声道插座
线路输入频带宽度	20Hz-20KHz
LINE输入	立体声1Vp-p,10K莲花插座
输入电源	AC 220V±10%, 50-60Hz
待机功率	0.2W
线路输出	立体声1Vp-p,1K莲花插座
设备尺寸	485(W)×330(D)×88(H)mm

## 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置于室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理；

## 产品服务保证书

### 注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

### 产品服务保证书

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

商品：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号