


功率放大器

使用说明书

M-30S

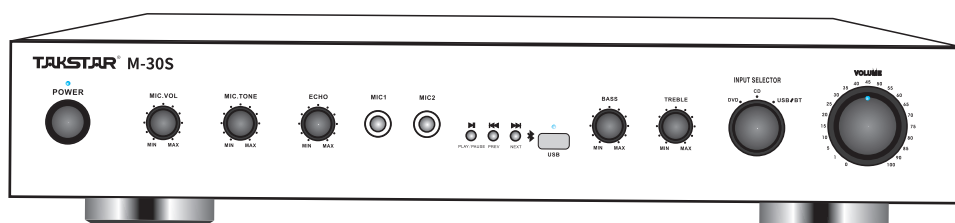

● 安全建议 ●

- ★ 拔掉电源线时,请握住塑料模具插头,不要拉扯电线,勿在电源线上堆放重物。
- ★ 请勿试图修理或改装本机。勿取下外壳,接触内部件极其危险,可能会引起本机的严重故障。
- ★ 避免放置于下列场合:
 1. 本机从寒冷的环境中被带到充分加热的环境中,机内可能会凝聚湿气,导致不能正常工作,因此在确认本机内部无湿气后,方可使用。
 2. 潮湿的地下室,浴缸,游泳池等处。
 3. 长时间暴露于直射阳光下的房间内,靠近强烈光源或热源,
 4. 有灰尘蒸气或温度高,有油烟的地方。
- ★ 必须将本机置于平坦的水平面上,如果表面倾斜,可能会发生功能故障。
- ★ 必须将本机置于通风良好的场所,不要将本机置于床上,沙发,地毯或类似表面上使用,以免撑住通风口。
- ★ 雷雨时不得使用本机,请尽快从电源插座上拔掉电源线。
- ★ 如准备长期不用时,请拔下电源线,如果让本机长期处于电源接通的情形下,不仅会缩短其有效的寿命,还可能引起其它故障。
- ★ 请勿使用挥发性溶液及其它同类化学物品清洁,如:酒精,涂料稀释剂,挥发油等。
- ★ 必须注意防止金属物体或液体从开口处掉入或流入内部否则可能导致装置内部导电,产生电击危险。
- ★ 请勿在本机上放置重物。

本机特点

- 先进的超低音失真功率放大线路
- 双路麦克风输入插座
- 优异立体声场效果
- 完美的喇叭保护电路音箱喇叭伤害减到最少
- 专业级高效环形变压器
- 数位卡拉OK采用专业混音处理芯片
- 预设无线咪麦克风输入接口系统升级永不落后
- 混音深度独立控制

● 安全警告 ●



为了预防失火或电击危险。请勿让本装置淋雨或受潮。




提醒用户,本机体内有未绝缘的“危险电压”,为了减少电击危险,请勿擅自拆卸机盖或面板。



装置内部并无用户自行检修的零配件。需要检修时,请委托有资格的维修人员进行

- ★ 请您遵守以上安全建议,操作时发现故障,请立即拔掉电源线,并与您的经销商联系。

面板使用说明

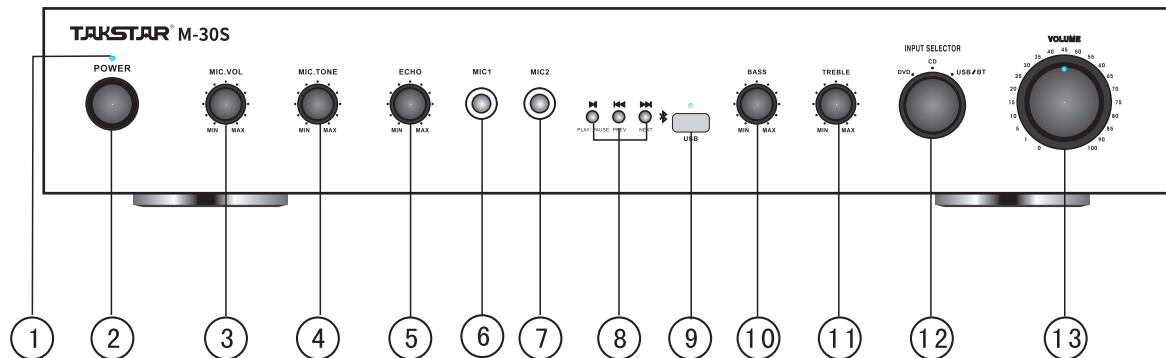

1. 电源指示灯：

电源开启时，指示灯发亮。

2. 电源开关（POWER）

按此开关，接通电源，再按此开关，则切断电源。

3. 麦克风音量调节控制旋钮（MIC. VOL）：

顺时针调节该控制旋钮，可提升麦克风的音量；逆时针调节该旋钮，则

衰减麦克风的音量；注意：在使用之前，请将该控制旋钮逆时针旋至较

低端，以免音量过大产生啸叫。

4. 麦克风音量调节控制旋钮（M. TONE）

顺时针调节该旋钮则提升麦克风高音，衰减麦克风低音；逆时针调节该

旋钮则提升麦克风低音，衰减麦克风高音。

5. 卡拉OK混音深度调节控制旋钮（ECHO）

顺时针调节该控制旋钮，可增强卡拉OK的混音深度，逆时针调节则衰

减卡拉OK的混音深度。

6. 麦克风输入插孔（MIC1）：

此麦克风输入插孔可供单人独唱或双人合唱，插入话筒时，自动接通卡拉OK。

拔出话筒则自动断开。

7. 麦克风输入插孔（MIC2）：

此麦克风输入插孔可供单人独唱或双人合唱，插入话筒时，自动接通卡拉OK。

拔出话筒则自动断开。

8. 上一曲，下一曲暂停播放选择按键

9. USB输入插口

10. 音乐高音调节该控制旋钮（BASS）：

顺时针调节该控制旋钮，可增强音乐的低音，逆时针调节则衰减音乐的低音。

11. 音乐高音调节该控制旋钮（TREBLE）：

顺时针调节该控制旋钮，可增强音乐的高音，逆时针调节则衰减音乐的高音。


12. 音频信号源输入选择旋钮（INPUT SELECTOR）：

顺时针旋转此开关可以分别选择光碟机（DVD），镭射唱机（CD），读卡器（USB/BT）选择。

13. 主声道音量控制旋钮（VOLUME）：

顺时针旋转此旋钮可增强音乐音量，逆时针旋转此旋钮可以衰减音乐音量。

后板使用说明

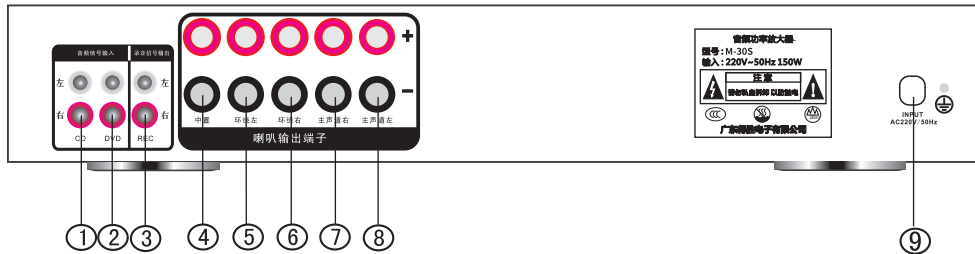

1. 镭射唱机(CD)立体声信号源输入插孔:

其中上排为左声道,下排为右声道信号源输入插孔,此端子可以接音箱喇叭,

注意音箱阻抗不能小于4欧姆,同时请注意输出极性。

2. 光碟机(DVD)立体声信号源输入插孔:

其中上排为左声道,下排为右声道信号源输入插孔。

3. REC 录音信号输出

4. 中置声道输出端子

5. 环绕左声道输出端子

6. 环绕右声道输出端子

7. 右主声道输出端子


8. 左主声道输出端子

9. 电源输入线

注意: 输入电源电压规格为交流220V/50Hz。

■ 扬声器连接注意事项

1. 连接扬声器前请先把电缆剥口，线芯拧紧。
2. 各扬声器的电缆端子须可靠连接。不能让电缆互相短路，注意极性不可接反。

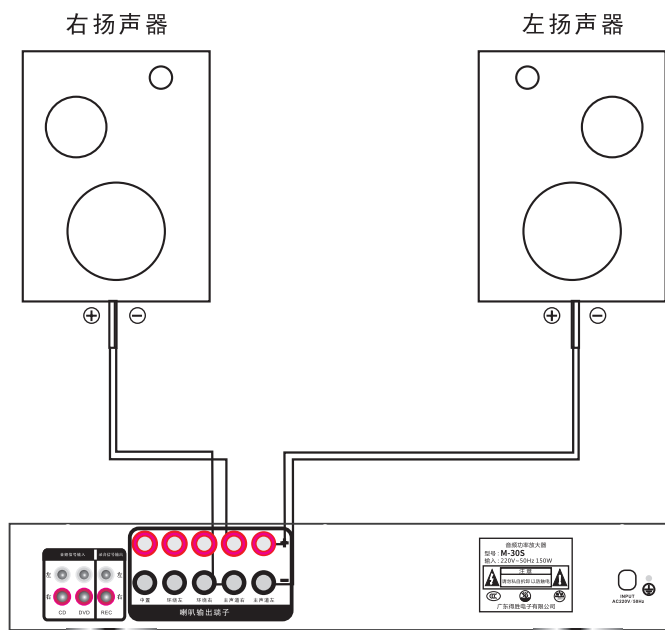


■ 要连接扬声器导线时

1




拧紧导线




2 逆时针拧松端子



3 导线部分全部插入



4 顺时针牢固拧紧

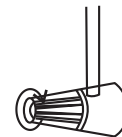


■ 连接香蕉插头时

1 拧紧扬声器端子



2 把香蕉头牢固地插入端子中



3 侧视图



注意：如果扬声器端子拧不紧，则听不到声音。

主声道额定功率	-----	36W×2(8Ω)
副声道	-----	18W×3(8Ω)
总谐波失真	-----	<1.5%(1KHz, 1W, 8Ω)
频率响应	-----	20Hz~20KHz,(±3dB)
信噪比	-----	78dB(A计权)
通道分离度	-----	32dB
输入灵敏度	-----	350mV
麦克风输入灵敏度	-----	18mV
消耗功率	-----	72W

一般要求

电源要求	-----	~AC220V/50Hz
外型尺寸(宽×长×高)	-----	430mm×320mm×75mm

随机附件

说明书	-----	1本
-----	-------	----

- 以上规格为抽样技术规格,仅供参考,其中外形尺寸为近似值。
- 本厂产品保养委托经销商负责联络接洽。
- 本产品不断改进,设计规格和功能可能有所变更,恕不另行通知。
- 本说明书内容已经仔细核对,如因印刷或其它原因出现错漏,对此而引起
- 之疑问,请与经销商联系。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请合理调整音量大小，不要再大音量下长期使用，以免造成听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，请勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务请联系当地经销商跟进处理。

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年__月__日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

<http://www.takstar.com>