

80g书写纸 单黑色
尺寸：700x285mm 风琴折后上下对折 成品尺寸：140x142.5mm

TAKSTAR®得胜

OP-8 弹唱音箱

■ 前言

尊敬的用户：
感谢您选购得胜OP-8弹唱音箱，为了您能够更好地了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。
若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



- 产品特性
- 专为街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合而设计的便携式弹唱音箱；
 - 系统独立三功放模块三分频设计，内置一只8寸低音扬声器，低频雄厚有力；4只3寸中音单元，中频通透，穿透力强；两只铝镁合金球顶高音，高频有质感，色彩感浓烈；
 - 喇叭两侧设计，水平超宽指向，超宽声场均匀覆盖；侧面演唱时可当做返听喇叭使用；
 - 两只音箱左右声道独立输出，实现立体声扩声，增强音乐空间感和立体感，让声音更加清晰、立体；增强听音者的代入感和沉浸感；
 - 支持无线、有线（OTG/3.5mm）多平台同时直播内录，兼容IOS、Android，音质还原度更高适配户外内录直播；OTG反向充电，边播放边解决户外缺电难题；
 - 内置5.0无线播放、U盘、6.35mm音频输入，选择更广，传输稳定，高保真音质；
 - 3路XLR话筒输入配备高低阻抗切换功能，同时兼容电吉他、贝斯、键盘等乐器，方便歌手边弹边唱；
 - 通道一配备+48V幻象电源，方便连接电容麦使用；
 - 内置数字音频处理器4路独立三段EQ调节，针对话筒、乐器以及输入音乐不同的声音特点增加独立的均衡、混响、延时、音量调节旋钮，个性化声音自由定义；
 - 内置5000mAh锂离子电池，低功耗设计，可连续使用约6小时。

■ 标准配置


OP-8 音箱.....	1台
电源适配器.....	1个
背包.....	1个
说明书.....	1份

注：简约版不配置有线麦克风及麦克风线，无线直播发射盒子选配。

- 技术参数
- 额定功率：200W
 - 峰值功率：300W
 - 频率响应：40Hz-20kHz
 - 灵敏度：97dB
 - 音频输入：
3路麦克风输入，一路带+48V电源（带高低阻抗切换功能）
1组立体声线路输入（TRS）
1路双向3.5mm音频接口
1路双向USB接口
1路5.0无线播放输入
1路双向无线直播输入
1路AUX（6.35mm）辅助输入
 - 扬声器组成：8寸*1（低音），
3寸*4（中音），1寸球顶*2（钹磁高音）
 - 电池类型：锂离子电池
 - 使用时间：约6小时
 - 箱体尺寸：367*324*293mm（W*D*H）
 - 音箱重量：约9.5kg
- 注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

TAKSTAR®得胜



OP-8 弹唱音箱

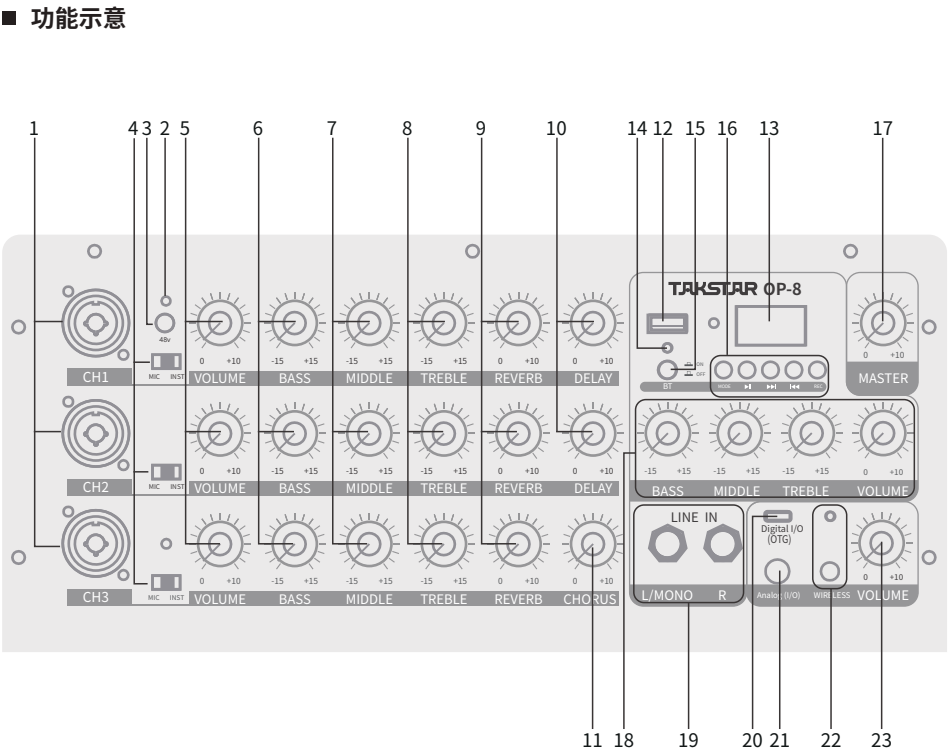

- 面板功能
1. 话筒吉他混合接口（CH1/CH2/CH3）：Ø6.35mm/卡侬接口，用于连接有话筒、乐器或无线接收器。
 2. 幻象电源指示灯（CH1）：开启幻象电源指示灯常亮红灯，关闭幻象电源指示灯熄灭。
 3. 幻象电源开关（CH1）：+48V幻象电源开关，按下开启，弹起关闭。
 4. 高低阻抗切换开关：MIC/INST，使用话筒时开关需拨动到“MIC”端，使用乐器是需拨动到“INST”端，两种的区别在于输入阻抗不同即高低阻抗切换。（搭配使用得胜TS-K系列万能表或者其他高灵敏度低阻抗输出麦克风时，需拨动到“INST”位置）。
 5. “VOLUME”旋钮：CH1/CH2/CH3音量旋钮，顺时针调大通道音量，反之调小通道音量。
 6. “BASS”旋钮：CH1/CH2/CH3低音调节旋钮，顺时针提升该通道低频增益，反之衰减低频增益。
 7. “MIDDLE”旋钮：CH1/CH2/CH3中音调节旋钮，顺时针提升该通道中频增益，反之衰减中频增益。
 8. “TREBLE”旋钮：CH1/CH2/CH3高音调节旋钮，顺时针提升该通道高频增益，反之衰减高频增益。
 9. “REVERB”旋钮：CH1/CH2/CH3混响调节旋钮，顺时针调大该通道混响效果，反之调小混响效果。
 10. “DELAY”旋钮：CH1/CH2延时调节旋钮，顺时针调大该通道延时效果，反之调小延时效果。
 11. “CHORUS”旋钮：CH3合唱效果调节旋钮，顺时针调大该通道合唱效果，反之调小合唱效果。
 12. U盘接口：蓝牙未开启时，插入U盘，自动切换为U盘播放模式，播放U盘内MP3、WAV格式音频文件，拔出U盘，切换为另一个模式。
 13. 显示屏：显示电量、当前输入模式以及MP3播放界面信息。
 14. 无线播放指示灯：无线播放关闭时指示灯熄灭，无线播放开启未连接时闪烁蓝灯，连接成功常亮蓝灯。
 15. 无线播放开关：按下按钮打开无线播放，同时显示屏进入无线播放模式界面，按钮弹起无线播放功能关闭。
 16. MP3模块功能按键：“MODE”对当前输入源进行切换选择（无线播放开启时无作用，要使用U盘或者LINE IN输入时需关闭蓝牙开关，仅在U盘和LINE IN模式之间切换）；■ 播放/暂停按键（U盘和无线播放有效），在播放U盘歌曲时长按3秒进入录音文件播放，播放录音文件时长按3秒，进入U盘歌曲播放；■ 按动该按键对上一曲和下一曲进行切换（U盘和无线播放有效）；“REC”录音按键，点按开始录音，再次点按完成录音并自动进行该录音媒体文件 回放（非U盘模式），长按3秒可在“单曲循环/随机播放/顺序播放”进行切换（U盘和无线播放有效）。
 17. “MASTER”旋钮：外放总输出音量调节旋钮，顺时针提升音箱总输出音量，反之衰减箱总输出音量。
 18. MP3输入信号调节旋钮：可对U盘、无线播放、线路音乐高中低频以及输入音量进行调节。
 19. “LINE IN”：6.35mm两芯立体声线路输入接口，“R”通道无信号输入时，“L”通道可作为单声道使用。
 20. 数字直播接口（DIGITAL）：Type-C数字专用接口用于直播内录，带手机充电功能。
 21. 模拟直播接口（ANALOG）：4级3.5mm手机模拟接口用于直播内录。
 22. 无线直播按钮以及指示灯：开机后3分钟之内长按直播按钮3秒开启无线直播功能，此时指示灯闪烁绿灯，无线直播盒子插入手机后自动进入配对状态，闪烁绿灯，此时将自动进行配对；配对完成后音箱无线直播模块指示灯和直播盒子指示灯常亮绿灯；已经配对过的音箱和直播盒子；音箱在开机状态，当直播盒子插入手机后，将自动回连，断开连接（直播盒子从手机端移除）绿灯闪亮3分钟后音箱直播模块进入休眠状态指示灯灭。
 23. 直播内录音量调节旋钮：用于控制无线直播、OTG直播、3.5mm直播输入给音箱的音量大小。

TAKSTAR®得胜



OP-8 弹唱音箱

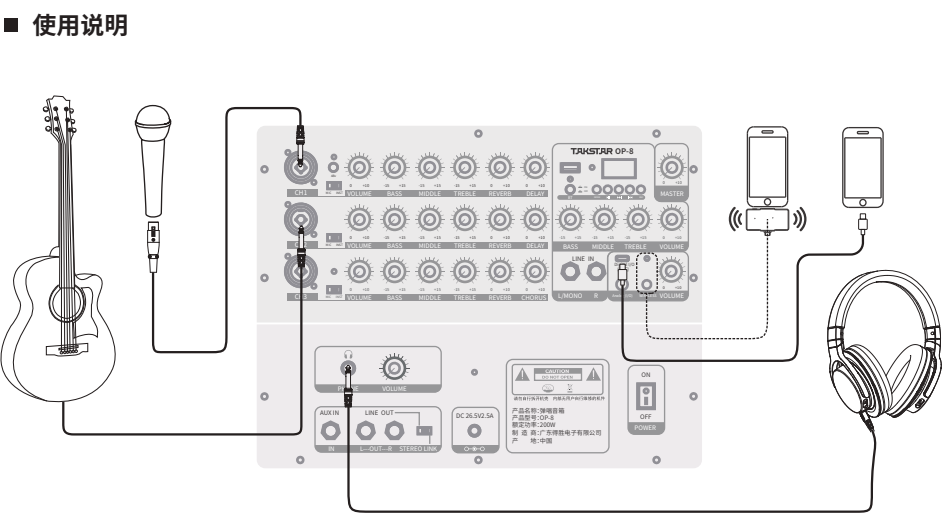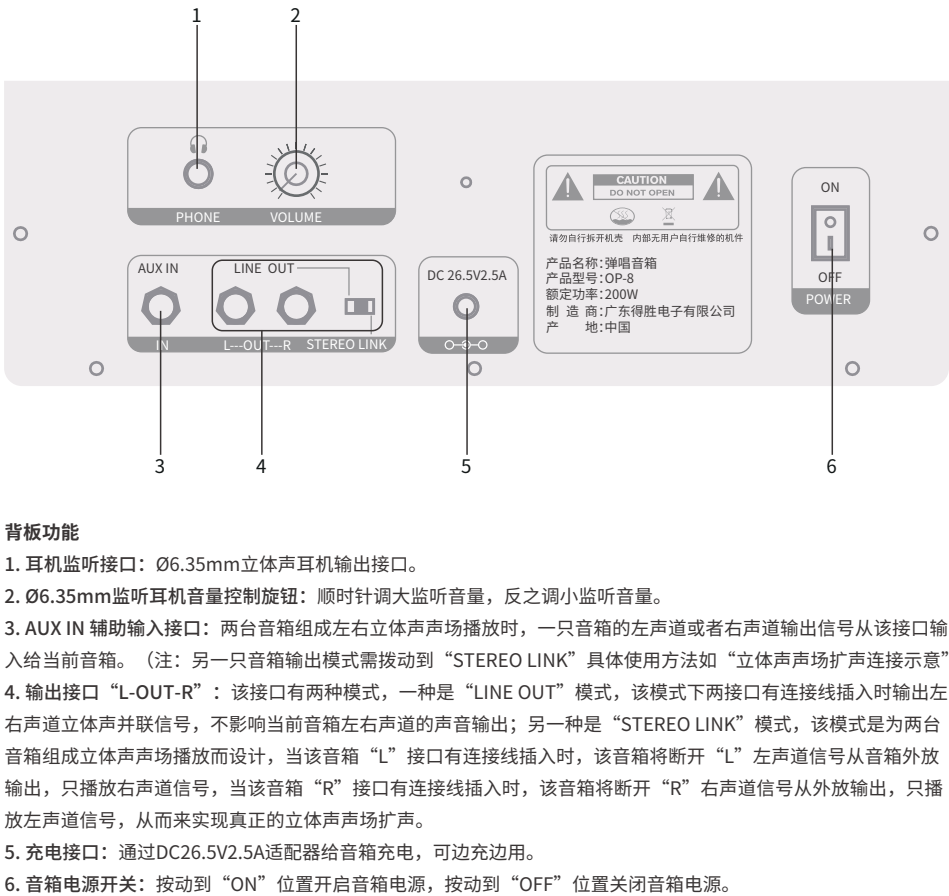

1. 连接前，建议先将话筒、吉他、伴奏、主输出音量调到最小。
2. 将话筒线6.35mm插头一端连接到音箱的CH1输入接口；模式切换到“MIC”位置。
3. 把吉他线的一端连接到音箱的CH2输入接口，另一端连接到吉他或其它乐器的输出接口，模式切换到“INST”位置。
4. 将播放伴奏的手机通过无线播放功能与音箱连接（详见本说明书的无线播放配对方法部分）。
5. 如需直播，请把手机音频线一端连接到音箱的手机接口，另一端连接到直播手机上，如果手机没有3.5mm接口，需配合OTG转接头使用，亦可直接使用OTG数字接口进行直播（手机音频线及OTG转接头需自行另购）。
6. 如需无线直播，需单独购买直播盒子（音箱不标配），将无线直播盒子（包含IOS和Type-C两种接口）插入手机对应接口中，此时盒子上指示灯绿灯闪烁，然后打开音箱电源，长按“WIRELESS”按钮3秒，音箱无线直播指示灯绿灯闪烁进入配对状态，配对成功后两个指示灯均常亮绿灯。
7. 将话筒、吉他、伴奏，主输出或者直播音量旋钮分别调到适当位置。
8. 根据需要对分别调节话筒以及吉他的混响、延时、高音、低音增益，开始您的弹唱表演之旅。

TAKSTAR®得胜

OP-8 弹唱音箱

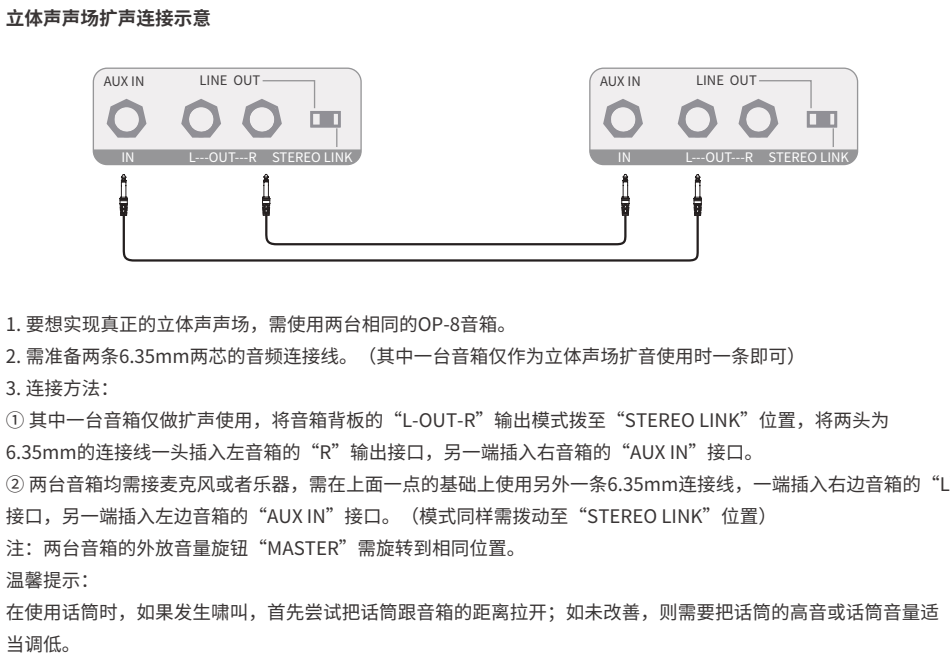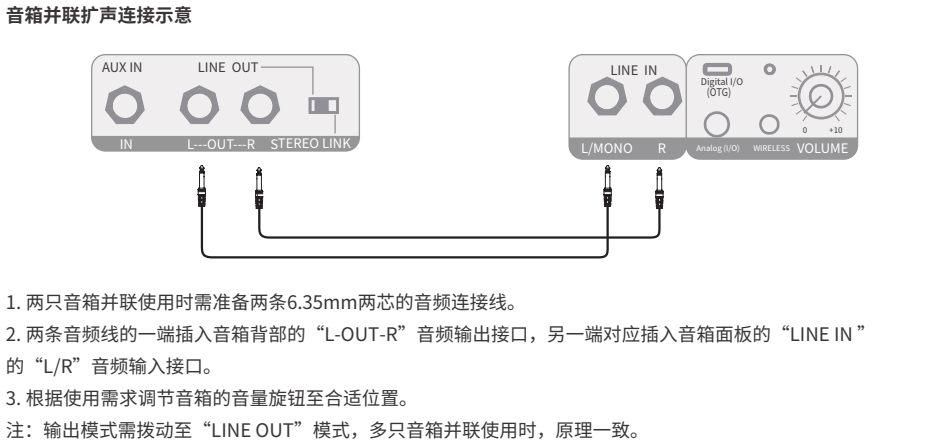

- 无线播放配对
1. 先打开音箱电源开关，按下无线播放开关开启无线播放功能，此时无线播放指示灯闪烁蓝灯，表示已进入搜索配对状态。
 2. 进入手机的“设置”菜单，开启手机的无线播放功能，搜索“TAKSTAR OP-8”进行连接，当音箱无线播放指示灯常亮蓝灯，表示无线播放已连接成功。
 3. 下次开机后，在无线播放功能开启的情况下，如果是已进行过配对，将自动回连最后一次使用的播放设备。

- 充电示意
1. 请使用标配的电源适配器给音箱充电，可边充边用。
 2. 音箱在开机状态下，当显示屏电量显示为0%时，请及时为音箱充电（因电压检测会有误差，在电量显示为0%时，音箱亦可工作一定时间，时间受输出音量大小和声音信号类别有关）。
 3. 充电时，音箱显示屏电量显示旁会出现“⚡”，表示正在充电中；电量充满标识符且显示100%比例时，表示电已充满；使用标配的电源适配器给音箱充电，约5小时即可充满电。

- 提示：
1. 开机充电会让充电时间延长，建议在不使用音箱的时候关机充电。
 2. 初次使用时，建议先充满电；如长时间不用，需每半年给音箱充一次电，避免电池过放，对电池性能产生影响。
 3. 长时间不使用音箱时，应把电源线拔出，断开电源。

- 安全警示
- 为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：
1. 使用产品时请确认所连设备与本产品是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常；

TAKSTAR®得胜

OP-8 弹唱音箱

2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送售后服务网点检修；
3. 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器；
4. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，请勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
5. 若产品需要固定于墙壁或天花板时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
6. 使用该产品时需遵守相关规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本产品，以免导致意外事故；
7. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地售后服务网点跟进处理。

- 关于本说明书
- 本说明书内容符合截止印刷之日的技术规格。由于得胜公司会不断改进产品，本说明书可能不符合您的特定产品的技术规格。要获取最新版说明书，请访问得胜官网，然后下载说明书文件。技术规格、设备或另售的附件在各个地区可能有所不同，如有问题请与当地得胜销售网点确认。如需更多支持和深层产品信息，请浏览得胜官方网站：<https://www.takstar.com>
- 版权所有 ©2024 得胜。得胜、TAKSTAR及其各自标志是广东得胜电子有限公司在中国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。

产品售后服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

