

# TAKSTAR® 得胜



## WS-10M/WS-10ML 无纸化后台管理服务器

使用手册 | User Manual

# WS-10M/WS-10ML无纸化后台管理服务器

## ■ 前言

感谢您选购得胜WS-10M/WS-10ML无纸化后台管理服务器,为了您能够更好地了解使用本产品,建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议,可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 无纸化会务系统机架式服务器,搭配智能无纸化后台会议管理软件,是会议进行时数据等信息的交流转发中心;
- 具有会议室管理、会议管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计等功能;
- 工业级设计坚固耐用,标准19"机架式、2U高度安装,带液晶显示屏;
- 加厚板材阳极氧化金属,耐腐蚀性高、增强耐磨能力及硬度,结构坚固,SGCC防尘,减震防干扰;
- 千兆网口,全网络构架,布线简单,调试维护方便。

## ■ 适用范围

适用会议室等场合

## ■ 产品配置

服务器主机.....	1台
电源线.....	1条
合格证.....	1份
说明书.....	1份

# WS-10M/WS-10ML无纸化后台管理服务器

---

## ■ 技术参数

- 处理器: WINDOWS版本:英特尔至强E5处理器十核十线程, CPU频率 $\geq$ 2.6GHz  
麒麟版本: Micro-ATX工业主板, KX-U6580处理器@8核, 2.5GHz
- 存储硬盘: 标配PCIe协议高速250G固态, 机械硬盘1T
- 内存规格: 8G
- 显卡: 独立显卡
- 操作系统: Windows10/银河麒麟系统(根据需求选择)
- 电源: 220V, 50/60Hz
- 整机最大功耗: 230W
- 接口: 千兆网卡接口\*1, VGA接口\*1, HDMI接口\*1, USB2.0\*4, USB3.0\*4, PS/2接口1组, 音频输入输出接口1组
- 产品尺寸: 484\*385\*88mm (W\*D\*H)
- 产品重量: 约7KG

注: 以上数据由得胜实验室测试得到, 并拥有最终解释权!

# WS-10M/WS-10ML无纸化后台管理服务器

## ■ 功能示意

### 前面板



① 液晶显示屏:显示主机的工作温度以及运行时长。

② ON/OFF:电源开关按键


REST:重启按键

POWER:电源指示灯

HDD:硬盘读写指示灯

USB2.0接口

### 后面板

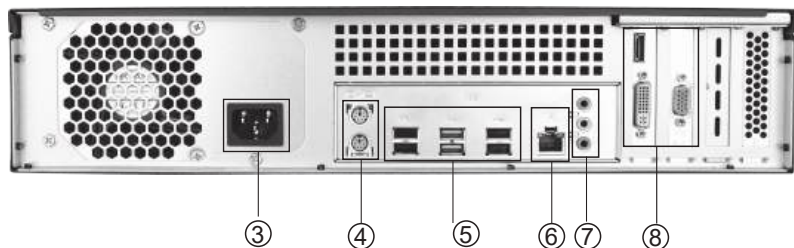

③ AC~220V供电接口

④ PS/2接口组

⑤ USB2.0\*4、USB3.0\*2

⑥ RJ45千兆网口


⑦ 音频输入输出接口

⑧ 视频输出接口:HDMI\VGA\DVI

# WS-10M/WS-10ML无纸化后台管理服务器

## ■ 使用说明

### 服务器链接拓扑图

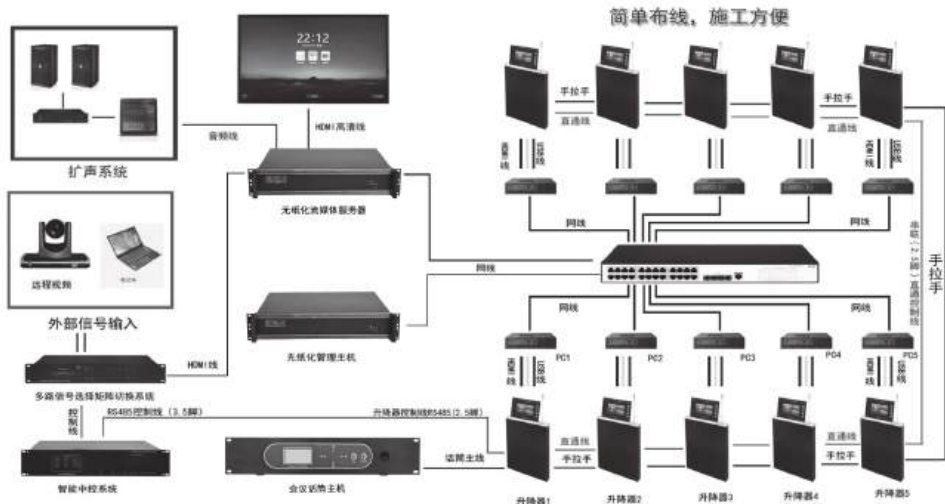

## ■ 安全警示

为避免不必要的损坏,使用本产品之前,请仔细阅读并遵守以下事项:

1. 在电源关闭的状态下拔插线缆。
2. 确保电气部分稳定和安全,每次开、关机的间隔时间不得小于6秒钟。
3. 液晶屏为玻璃易碎制品;任何跌落、敲打和强烈振动都可能导致玻璃破裂;禁止用力按压液晶屏的显示区域;安装时不能用力挤压液晶屏幕和边框;应注意液晶屏的整体平整度,避免外力导致液晶屏“弯曲”、“扭曲”。
4. 由于液晶屏的可视特性会因视角的不同而有所改变,所以在装配时,应该充分考虑使用者的合适视角,调整出液晶屏最佳的视角位置。
5. 在使用或储存中,应小心液晶屏的表面偏光片,避免被坚硬物体划伤。(严禁将坚硬物品置于液晶屏之上)
6. 一体机中电路器部分带有高压,操作时请避免接触,避免造成不必要的损伤。
7. 液晶屏在低于规定的温度、温度范围下工作、存储,可能造成液晶结晶,而导致不可恢复的损坏;如果在高于规定的温度、温度范围下工作、存储,液晶可能变成各向同性的液体从而无法恢复液晶态。请在本一体机允许温度范围内保存和使用。
8. 本产品为精密仪器,禁止自行打开、拆卸或改装。否则可能会损坏液晶屏,而造成无法正常使用。
9. 使用和保存中应保持液晶屏表面的清洁,如若水滴长时间滞留在液晶屏上,可能会导致液晶屏表面变色或出现污斑;故当屏幕表面有污迹时,需使用纯棉或软质布擦拭;严禁使用汽油、酒精或其他化学药剂擦拭液晶屏幕。
10. 在使用完毕或发生故障时请及时关闭本机电源。
11. 为防止火灾或电击危险,请勿将本机放置在淋雨或潮湿的地方。

# WS-10M/WS-10ML 无纸化后台管理服务器

## ■ 关于图标含义解释



此符号表示，根据WEEE指令(2012/19/EU)和国家法律，由于这种类型的废弃物会有潜在的有害物质，可能对环境 and 人类健康产生负面影响，所以本产品不应与您的家庭垃圾一起处置，

应将本产品交由授权的电气和电子设备 (WEEE) 回收站回收。同时，您在正确处理本产品的同时将有助于自然资源的有效利用。如需了解更多有关您可以在何处放置废物回收设备的信息，请联系您当地的城市办事处、废物管理局或家庭废物处理服务部门。

## ■ 关于本说明书

本说明书中内容符合截止印刷之日的技术规格。由于得胜公司会不断改进产品，本说明书可能不符合您的特定产品的技术规格。要获取最新版说明书，请访问得胜官网，然后下载说明书文件。技术规格、设备或另售的附件在各个地区可能有所不同，如有问题请与当地得胜销售网点确认。如需更多支持和深层产品信息，请浏览得胜官方网站：<https://www.takstar.com>

版权所有 ©2025 得胜。得胜、TAKSTAR及其各自标志是广东得胜电子有限公司在中国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。

### 注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

## 产品服务保证书

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

商品：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号



扫一扫，了解更多产品  
Scan for more  
product information

## **广东省电声工程技术研究中心 广东得胜电子有限公司制造**

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752 6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com