尊敬的用户：

感谢您选购得胜 WTG-300T无线导览讲解器，为了您能够更好地了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400-6828-333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。

■ 产品特性

- 采用无线传输技术，信号强传输稳，使用距离更远，空旷无障碍使用距离可达150米；
- 主机支持一键对频和关闭所有接收机，操作方便、快捷省时；
- 内置大容量可充电聚合物电池，安全、环保、轻便。

■ 配件清单

发射器包装配件清单

主机 1份

Type-C充电线 1份

说明书 1份

接收器耳机包装清单

耳机（选配）

■ 适用范围

适用大型景区、企业参观、旅游巴士、大型场馆等场合。

■ 技术参数

双讲发射器

- 产品型号：WTG-300T
- 频　　率：2.4G
- 彩屏尺寸：1.44寸
- 产品尺寸：99*45*17mm
- 单机重量：50g
- 使用时间：约14-18小时
- 电池容量：聚合物锂电池1200mAh
- 充电方式：Type-C
- 使用距离：≦150米(空旷无遮挡)

接收器

- 产品型号：WTG-300R
- 频　　率：2.4G
- 产品尺寸：55*23.6*11mm
- 单机重量：15g
- 使用时间：约20小时
- 电池容量：聚合物锂电池200mAh
- 充电方式：Type-C充电或集中充电
- 使用距离：≦150米(空旷无遮挡)

收纳充电箱(30位)


- 产品型号：WTG-300C(30位)
- 颜　　色：银色
- 重　　量：2.3kg
- 产品尺寸：33.5*24*14cm
- 耳机数量：30个
- 输入电压：180~240V
- 输出电压：5V，7A，35W
- 充电方式：磁吸

收纳消毒充电箱(50位)

- 产品型号：WTG-300C(50位)
- 颜　　色：银色
- 重　　量：4.0kg
- 产品尺寸：42*30*14cm
- 耳机数量：50个
- 输入电压：180~240V
- 输出电压：5V，14A，70W
- 充电方式：磁吸
- 消毒功能：支持

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 发射器

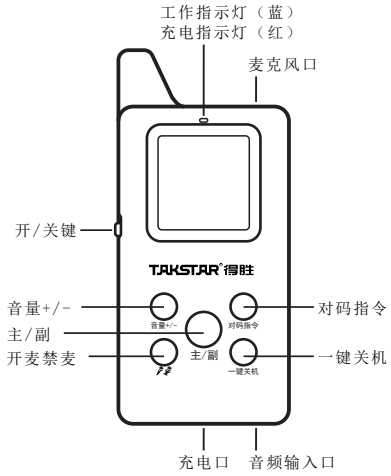

1、主/副讲标识
2、开麦禁麦标识
3、电池电量显示
4、按键功能大标识
5、一键关机标识
6、音量等级标识

操作说明：

1、开机/关机：
主讲:向下拨动侧键，开机后屏幕有显示，在屏幕上显示主副讲状态，电量及麦克风开启/关闭状态和麦克风增益。向上拨动侧键，关机。

2、停止发射或静音：
主讲:开机后，点按开麦禁麦“ ”键，麦克风切换静音开启/关闭，关闭麦克风时，屏幕显示“麦克风关”图标，打开麦克风时，屏幕显示“麦克风开”图标。
注意:禁麦状态下，蓝灯闪烁，主讲不可以调节音量大小。

3、主副切换：
开机后，自动默认为主讲，需长按主/副键由主讲切换到副讲，屏幕副讲标识闪烁。主讲发射器同时按住主/副键并开机，显示为主讲，此时副讲标识停止闪烁，即为对频成功。

4、主机一键关机：长按一键关机键2秒后屏幕显示“一键关机”，此时关掉所有与该发射器连接的接收设备。


5、对码指令：多组接收器需合并讲解时，长按主机“对码指令”屏幕图标闪烁，主机立即关机；接收器蓝灯闪烁进入等待合并状态,打开另一台需讲解的主机，此时等待合并的接收器蓝灯常亮，表示合并成功。
备注：等待合并的接收器需离新主机20米内。

6、对码(开机状态下才能对码)：
主机:开机后自动进入对码状态。
接收器:按住音量减键，开机，蓝灯快闪对码中，对码完成蓝灯常亮。

7、主讲电量显示：电量指示4格，满格高电量，三格中电量，一格请充电。
指示灯：(发射）充电时红灯亮，充满电时绿灯亮。

8、主机声音调节:
音量+/-：点按该键音量逐级增加或递减，循环音量，本机默认声音为4级，共6级音量。
音量等级有记忆功能，每次开机都是上一次的使用音量级别。

■ 接收器

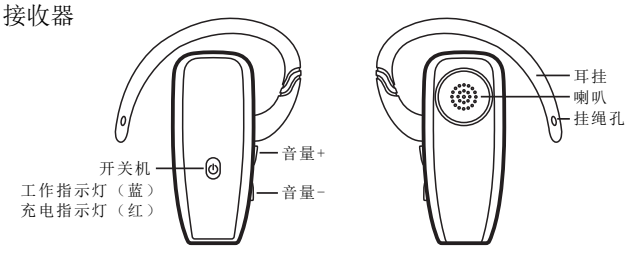

功能介绍：

1、开机/关机：长按开/关机键(开机)连接状态蓝灯亮，未连接蓝灯闪烁。

2、对码(主机开机状态下才能对码)：按住音量减键，开机，蓝灯快闪对码中，对码完成蓝灯常亮。
对码时，主讲与接收器需在3米范围内操作。

3、退出对码：进入对码状态5秒后自动退出对码。

4、接收器电量提示：低电开机时红灯闪烁10秒，1-10小时左右自动关机。


5、接收器音量：5级，初始化后在3级，短按 “音量”+/-键，加减音量，有提示音量最大/最小。

6、充电指示灯状态：充电时红灯亮，充满电时红灯灭。


广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电声有限公司制造
地址：　广东省惠州市博罗县龙溪街道夏岗路(得胜创业园)
邮编：516121
全国服务热线：400 618 5575
传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com

扫一扫，了解更多产品

■ 30口充电箱示意图

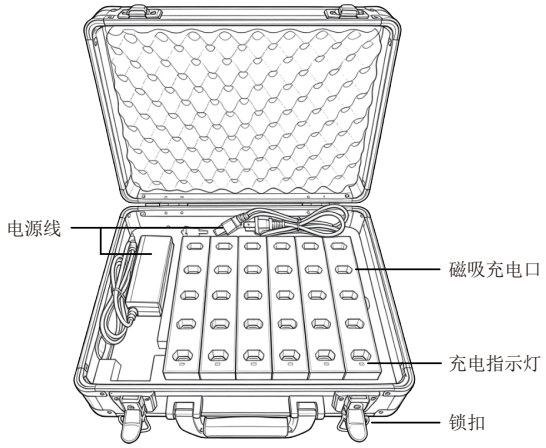

■ 50口充电箱示意图

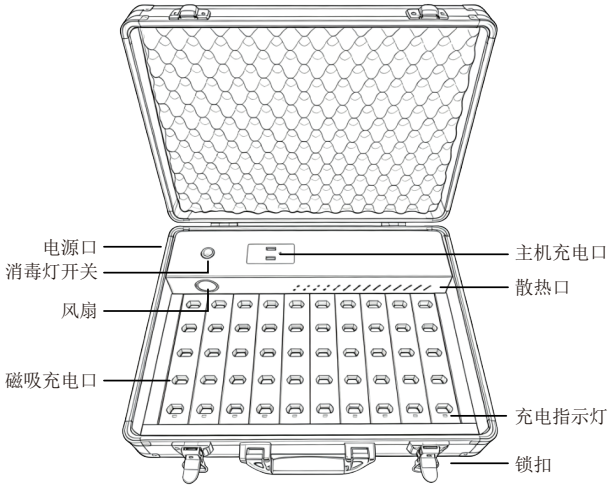

■ 安全警告

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

1.使用产品时请确认所连设备与本产品是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常；

2.使用中若发现有异常(如冒烟、异味等)，请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送售后服务网点检修；

3.若产品需要使用可拆装电池时，严禁使用外壳绝缘材料破损的电池，请不要为非充电电池充电；

4.本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，请勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；

5.若产品需要固定于墙壁或天花板时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；

6.使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本产品，以免导致意外事故；

7.请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地售后服务网点跟进处理。

■ 关于本说明书

本说明书中内容符合截止印刷之日的技术规格。由于得胜公司会不断改进产品，本说明书可能不符合您的特定产品的技术规格。要获取最新版说明书，请访问得胜官网，然后下载说明书文件。技术规格、设备或另售的附件在各个地区可能有所不同，如有问题请与当地得胜销售网点确认。如需更多支持和深层产品信息，请浏览得胜官方网站:https://www.takstar.com

版权所有©2023得胜。得胜、TAKSTAR及其各自标志是广东得胜电子有限公司在中国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。

■ 注意事项

1.产品出厂经过严格质检，功能性能合格。产品外壳在物流运输途中，受颠簸、摩擦影响，可能出现轻微划痕、细小磨痕，属于正常运输现象，不属于质量故障，不影响设备全部功能使用，不在退换保修范围。

2.收货时请第一时间开箱检查，如出现外壳严重磕碰、碎裂、配件缺失，请拍照留存，联系售后处理。

3.请勿使用尖锐硬物刮擦壳体；清洁外壳建议使用柔软干布擦拭，禁止使用强腐蚀性清洁剂、高浓度酒精长时间浸泡擦拭，否则会造成外壳掉漆、刮花。

■ 环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标志为产品的环保使用期限标志，
且此标保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名:_____ 电话:_____ 地址:_____

商品:_____ 型号:_____ 购买日期:____年___月___日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电声有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址： 广东省惠州市博罗县龙溪街道夏岗路(得胜创业园)

※本产品相关规格如有变更恕不另行通知。

广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电声有限公司制造
地址： 广东省惠州市博罗县龙溪街道夏岗路(得胜创业园)
邮编：516121
全国服务热线：400 618 5575
传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com

扫一扫，了解更多产品