

尊敬的用户：

感谢您选购得胜WTG-550气传导讲解器，为了您能够更好地了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 618 5575或微信扫描二维码关注得胜讲解器公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 采用先进的UHF数字音频处理技术，声音稳定和清晰，轻松带团。
- 舒适轻戴，双耳均衡：得胜气传导讲解器，以独家专利双耳佩戴设计，带来前所未有的舒适体验。轻盈材质，无压耳感，即便长时间使用也依然自在。双耳均衡设计，让沟通更自由，无拘无束。
- 高效清晰传导，静享纯净讲解：得胜气传导讲解器，采用先进气传导技术，精准捕捉并传递声音，同时有效削弱周围环境的噪音干扰。让您在纷扰之中也能聚焦于讲解的精髓，享受纯净无杂的聆听体验。
- 前沿节能技术，超长续航力，内置2000mAh锂电池，持久动力，工作无忧，助您高效前行。
- 防水防汗，不惧多变环境：让沟通不惧风雨变换，每一刻讲解都流畅无阻，为听众带来沉浸式的知识之旅。
- 智能配对，一键畅享：采用先进的蓝牙快速配对技术，只需轻轻一按，瞬间与手机、平板等智能设备无缝连接。随时随地，自由分享，让知识与信息的传递更加高效、直接。

■ 标准配置

WTG-550发射器主机/副机	选配
耳挂接收器	选配
充电箱	选配
头戴麦克风 (HM-700)	选配
说明书	1份

■ 适用场合

- 适用于旅游观光 政企活动 教育培训 会议展览 展览馆、科技馆 展厅参观 企业参观 场景使用

■ 技术参数

发射器

- 主讲频率范围：960-1000MHz
- 副讲频率范围：2402-2483MHz
- 频道数：50CH
- 发射功率：18dBm
- 工作电流：220mA
- 无线播放模式：260mA/副讲80mA
- 频响范围：20Hz-4kHz
- 失真度：<1%
- 信噪比：80dB
- 输入/输出接口：3.5mm
- 电池容量：2000mAh
- 充电指示：LED显示
- 充电时长：5小时左右
- 工作时长：8小时左右
- 天线：内置
- 有效距离：约150米
- 充电电流：DC5V/400mAh
- 产品尺寸：43L*14.5W*117H (MM)
- 包装尺寸：70L*23W*140H (MM)
- 产品净重：约69g
- 产品毛重：约91g

充电箱

- 充电位数：50位 (耳挂接收) +2位
- 直流输出：5V/DC 20A 100W
- 包装尺寸：520L*190W*340H (mm)
- 产品毛重：约4.32kg

耳挂接收器

- 频率范围：960-1000MHz
- 频道数：50CH
- 工作电流：15mA
- 频响范围：20Hz-4kHz
- 失真度：<1%
- 信噪比：80dB
- 电池容量：260mAh
- 充电电流：DC5V/180mA
- 功能指示：LED指示灯
- 充电时长：1.5小时左右
- 工作时长：10小时左右
- 输入接口：内置扬声器
- 使用距离：约150米
- 产品尺寸：59L*19W*11.5H (MM)
- 包装尺寸：58L*20W*75H (MM)
- 产品净重：约14.5g
- 产品毛重：约25g


- 交流输入：110-230V/AC
- 产品尺寸：460L*130W*270H (mm)
- 产品净重：约3.46kg
- 其他功能：储存及充电

充电箱

- 充电位数：20位 (耳挂接收) +2位
 - 直流输出：5V/DC 6A 30W
 - 包装尺寸：325L*270W*165Hmm
 - 产品毛重：约1.66kg
 - 交流输入：110-230V/AC
 - 产品尺寸：270L*215W*120Hmm
 - 产品净重：约1.16kg
 - 其他功能：储存及充电
- 注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！


■ 功能示意

WTG-550发射器

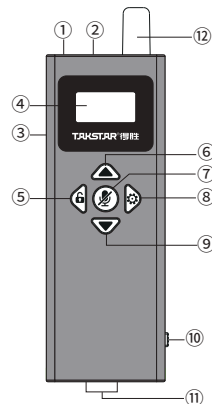

- | | |
|---------|-----------------|
| ① 麦克风接口 | ⑦ 麦克风静音键 |
| ② 内置麦克风 | ⑧ 设置键 |
| ③ 指示灯 | ⑨ 频道+键 |
| ④ 显示屏 | ⑩ 开关键 |
| ⑤ 解锁键 | ⑪ 充电接触片&TYPE-C接 |
| ⑥ 频道+键 | ⑫ 外置天线 |

发射器显示屏

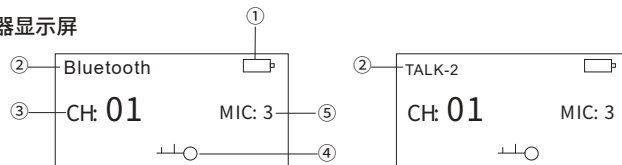

- | | |
|------------------|---------|
| ① 电池电量指示 | ④ 锁定指示 |
| ② 无线播放开启显示/副讲机显示 | ⑤ 麦克风音量 |
| ③ 当前频道显示 | |

■ 使用说明

- 1. 开关键：**拨至“ON”位置为开机，拨至“OFF”位置为关机。
- 2. 麦克风接口：**将ø3.5mm的麦克风插头插入此接口进行拾音。
- 3. 解锁设置**
发射器开机后，长按 **🔒** 键，此时显示屏上 **🔒** 符号消失，表示解锁成功。功能调节完成后，长按 **🔒** 键，显示屏出现 **🔒** 符号，表示锁定成功。
- 4. 频道调节**
发射器开机并解锁状态下，通过点按 **▲** 或 **▼** 键调至所需频道。点按 **▲** 键，增加频道数；点按 **▼** 键，减少频道数。共50组频道可供调节。
- 5. 一键自动对频所有接收器**
发射器开机并解锁状态、耳挂接收器开机状态下，按 **▲** 或 **▼** 键调频道，此时主讲机显示CHANGE CHS，CHANGE CHS符号消失表示对频结束，接收器指示长亮绿灯表示对频成功。
(注耳挂接收器必须开机后与发射器距离5米以内，对频结束后发射机需重新开机使用)
- 6. 手动对频**
耳挂接收器开机后可由发射机自动对频，无需手动对频。当自动对频后个别耳挂接收器无法对频成功时，可在耳挂接收器关机状态下，先按住音量-键再电源键开机后进行单独配对，耳挂接收器蓝灯闪烁表示正在对频中，耳挂接收器指示长亮绿灯表示对频成功，蓝灯长亮，表示对频失败。
- 7. 一键关闭所有耳挂接收器**
发射器关机状态下，按住 **⚙️** 键并开机显示屏上出现 ALL OFF提示，即完成一键关闭所有耳挂接收器。(此操作需确保耳挂接收器在有效在距离范围内进行)
- 8. 无线播放配对**
无线播放功能开启后，进入手机设置菜单，开启手机的无线播放功能，待搜索到“TAKSTAR WTG-550”后，点击进行连接。当指示灯由蓝灯快闪变成蓝灯隔2秒闪烁一次，表示无线播放连接成功。
- 9. 无线播放/双讲模式切换**
同时按住发射器 **▲** 和 **▼** 键并开机，此时显示屏出现“Blue tooth”符号，表示无线播放



功能已开启，重复此操作，显示屏显示TALK-2 ON表示为双讲模式。(注：双讲模式下需与副讲机配对成功后方可使用，配对成功后主讲机绿色指示灯长亮) 无线播放开启状态下蓝色指示灯快闪。

10.与主讲机配对

按住  键并开机，显示屏上显示Pair,进入配对模式，此时，打开主讲进双讲模式，按下  键，配对成功后，主讲机绿灯长亮。(配对成功后，主副机都有记忆功能，下次使用无需在进行配对)

11.麦克风音量调节

发射器开机解锁状态下,点按  键即可调节麦克风音量大小，共4个音量等级循环调节。

12.麦克风静音调节

发射器开机并锁定状态下，长按  键，显示屏出现“MUTE”符号，表示静音模式已开启。再次长按  键，可恢复拾音模式，同时“MUTE”符号消失。

13.充电指示：

电量不足时，显示屏上电池显示为  提示立即充电，充电时红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。


14.发射器一分钟内无操作情况下，显示屏会自动熄灭，按任意键 即可点亮。

发射器指示灯说明

状态	指示灯
充电时	红灯长亮
电量充满	红灯熄灭
主讲机配对成功后	绿灯常亮
无线播放模式下	配对中:蓝灯快闪
	配对完成:蓝灯慢闪

■ 功能示意

WTG-550R接收器

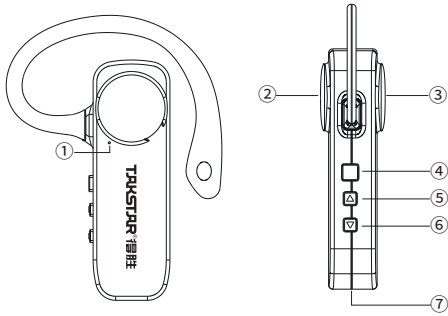

- ① 听筒指示灯
② 左听筒
③ 右听筒
④ 电源键&指示灯
- ⑤ 音量+
⑥ 音量-
⑦ 磁吸充电口

■ 使用说明

1.开关机操作&指示灯

长按电源键开启或关闭耳挂接收器，开机状态下耳挂接收器没有接收到发射器信号时，指示灯为蓝灯长亮；接到收发射器信息号，指示灯绿灯长亮。

2.音量调节

开机状态下，直接按音量+ 或音量- 键调节到适合的音量。

3.左右听筒切换

关机状态下，先按住音量+按键在按住电源键，可自由切换左右听筒。听筒指示灯亮表示切换到当前听筒。

4.充电指示

电量不足时，指示灯(收到信号的情况下为绿灯，未收到信号时为蓝灯)会开始闪烁，提示要立即充电。充电时红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。


5.耳挂接收器连续20分钟内没收到发射器信号自动关机。

耳挂接收器指示灯说明

状态	指示灯
低电时	绿灯/蓝灯慢闪
充电时	红灯长亮
电量充满	红灯熄灭
自动对频模式	配对中:蓝灯快闪
	配对完成:长亮绿灯
	配对错误:蓝灯常亮


■ 功能示意

WTG-550C 充电箱 20+2位

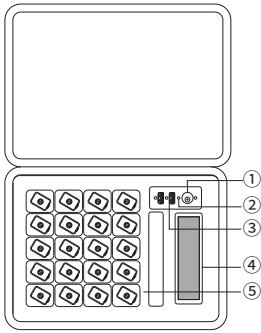

- 1.电源接口:将电源线一端插入电源接口，另一端插入市电插口为充电箱供电。
- 2.电源灯:通电后LED亮红灯。
- 3.USB充电口:可同时为发射器或手机充电。
- 4.外置可移动电源。
- 5.充电槽:将发射器/接收器放置在对应的充电槽中，连接电源为发射器/接收器充电。

WTG-550C 充电箱 50+2位

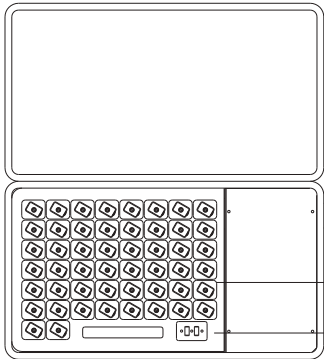

- 1.电源接口:将电源线一端插入电源接口，另一端插入市电插口为充电箱供电。
- 2.电源开关:“ON”表示开启充电箱电源，LED亮红灯；“OFF”表示关闭充电箱电源，LED红灯熄灭。
- 3.充电槽:将发射器/接收器放置在对应的充电槽中，开启充电箱。电源开关为发射器/接收器充电。
- 4.USB充电口:可同时为发射器或手机充电。

温馨提示:充电时由于机器会发热，切勿覆盖机器或者关闭充电箱盖充电。

■ 环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 此标志为产品的环保使用期限标志，且此环保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。						



注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

※本产品相关规格如有变更恕不另行通知。

